LANNER

### ELEKTRONISCHES KASSENSYSTEM



This apparatus complies with the requirements of EN 55014, 02, 1987 and BS 800: 1988.

Dieses Gerät stimmt mit den Bedingungen der EN 55014, 02. 1987 überein.

Cet appareil répond aux spécifications de la EN 55014, 02. 1987.

Dit apparaat voldoet aan de vereiste EN 55014, 02. 1987.

Apparatet opfylder kravene i EN 55014, 02. 1987.

Questo apparecchio è stato prodotto in conformità alle EN 55014, 02. 1987.

Αύτή ή συσκευή τηρεἶτίς προδιαγραφές τῆς ΕΝ 55014, 02. 1987.

Este aparelho responde às especificações da EN 55014, 02. 1987.

Este aparato cumple las especificaciones de la EN 55014, 02. 1987.

#### CAUTION:

For a complete electrical disconnection pull out the mains plug.

#### VORSICHT

Zur vollständigen elektrischen Trennung vom Netz, den Netzstecker ziehen.

#### ATTENTION:

Pour obtenir une mise hors-circuit totale, débrancher la prise de courant secteur.

#### AVISO:

Para una desconexión eléctrica completa, desenchufar el enchufe de tomacorriente.

#### VARNING:

För att helt koppla från strömmen, dra ut stickproppen.

### ENLEITUNG

Wir danken Ihnen, daß Sie sich für den Erwerb des elektronischen Kassensystems, Modell ER-3100, entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme der Maschine sorgfältig durch, um in der Lage zu sein, das hochwertige System mit allen seinen Funktionen richtig und problemlos bedienen zu können.

Diese Bedienungsanleitung sollte sorgfältig aufbewahrt werden, damit sie im Fall von Bedienungsproblemen jederzeit griffbereit ist.



### WIGHTE

- Als Aufstellplatz Ihrer ER-3100 sollte eine Stelle gewählt werden, die keiner direkten Sonneneinstrahlung, ungewöhnlichen Temperaturveränderungen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Wasserbeeinflussung ausgesetzt ist.
  - Das Aufstellen der Registrierkasse an solchen Plätzen könnte zu Beschädigungen des Gehäuses oder der elektrischen Bauteile führen.
- Die Registrierkasse sollte nicht von Personen mit naßen Händen bedient werden.
   Es könnte Wasser in das Innere der Registrierkasse eindringen und zur Beschädigung der elektronischen Bauteile führen.
- Die Registrierkasse darf nur mit einem trockenen und weichen Tuch gereinigt werden.
   Ätzende Flüssigkeiten wie Benzin oder Farbverdünner dürfen niemals zur Reinigung verwendet werden.
  - Die Verwendung von solchen Chemikalien führt zu Verfärbungen oder Beschädigungen des Gehäuses.
- Das Kassensystem ER-3100 kann an jede normale Steckdose (örtliche Netzspannung ±10%) angeschlossen werden.
   Beim Anschluß von anderen Elektrogeräten an den gleichen Stromkreis, kann es zu Störungen in der ER-3100 kommen.
- Setzen Sie sich bei einer Störung der Registrierkasse bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung und versuchen Sie niemals, die Registrierkasse selbst zu reparieren.

### VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Kassensystem ist mit einer Speichersicherung ausgestattet, um bei einem eventuellen Stromausfall die gespeicherten Informationen zu erhalten.

Wie im allgemeinen bekannt ist, werden die dafür verwendeten Batterien auch bei Nichtbenutzung über eine längere Zeitspanne entladen.

Um daher eine ausreichende Erstaufladung der Batterien zu gewährleisten und um einem möglichen Verlust des Speicherinhalts nach der Aufstellung der Registrierkasse zu vorzubeugen, wird empfohlen, daß jede einzelne Kasseneinheit vor der Inbetriebnahme 24 bis 48 Stunden aufgeladen wird.

Zum Aufladen der Batterien muß die Registrierkasse an das Netz angeschlossen werden und das Funktionsschloß in der "REGISTER MODE"-Position stehen. Durch diese vorbeugende Batterieaufladung kann eine eventuelle Anforderung des Kundendiensttechnikers vermieden werden.


### **INHALTSVERZEICHNIS**


Si	eite	
ÄUSSERE EIGENSCHAFTEN DES KASSENSYSTEMS ER-3100	5	
TASTATUR UND AUFGABEN DER SCHALTER UND TASTEN		
1 Funktionsschloß und Funktionsschlüssel.	10	
2. Kassierertasten A, B, D und E	11	
3. Bon-EIN-AUS-Schalter	11	
ANZEICEN	12	` .
1 Redieneranzeige	12.	1330
2 Kundonanzeige (Ausziehtyn)	1.2	V
ÜBERLAUFALARM	14	
PROGRAMMIERUNG VON ALPHANUMERISCHEN ZEICHEN	15	
androny <u>a ngangangan katang</u> angan bandan ba	16	
1. Einstellung des Datums und der Uhrzeit	16	
2 Einstellung der Maschinennummer	17	
2 Einstellung der laufenden Nummer	1.0	100
4 Broggommierung für Sparten	10	1 : .
(1) Programmierung von Symbolen (+/-) und Einzelpreisen	1.0	
(2) Programmierung von alphanumerischen Zeichen (max. 12 Zeichen)	19	
(3) Programmierung zur Registrierung und Unterdrückung von		100
Finzelpreisen Einzelposten-Barverkauf (SICS), Steuerstatus und		
Fingabestellenbegrenzung	20	÷ .
E. Broggermmiorung von Pl Hs (Price Look Un)	21 .	
(1) Programmierung zugehöriger Sparten	22	
(2) Programmierung des Einzelpreises	23	•
(3) Programmierung von alphanumerischen Zeichen (max. 12 Zeichen)	23	
(4) Programmierung von Menü-PLUs	24	
(5) Programmierung von verbundenen PLUs für Menü-PLUs	25	12.42
(6) Programmierung der Bestandsmenge	26	$\psi_{i,j}(\mathcal{I})$
6. LEVEL SHIFT Funktion (Umschaltung für PLU-Tasten-Doppelfunktion)	28	1.1
Programmierung der Anzahl von Quittungsdrucken	29	
8. Programmierung von Unterdrückung der Berichte	29	
Programmierung alphanumerischer Zeichen für Klischeedrucke		10 J
(Kopf- und Fußzeile) (max. 126 Zeichen).	30	
10. Programmierung für Journalstreifen Druckformat.	32	
11. Programmierung von Schriftzeichen für Zusatztext		
(max. 21 Schriftzeichen)	_33_	7 <del></del>
12. Programmierung, ob bestimmte Funktionen genutzt oder verboten	24	
13. Programmierung der Funktions-Betragsbegrenzung	ათ	
14. Programmierung des Prozentsatzes für die 181, 182, VAT, und		
EX Tasten	20	

		Seite
15.	Programmierung für Kassierer (Bediener)	. 37
	(1) Programmierung des Kassierer-Namens	. 37
	(2) Zuordnung der Kassiererschublade	
16.	Programmierung für MWSt-Statuswechsel und Proformarechnung.	. 39
17.	Programmierung der alphanumerischen Zeichen für die	
*	Funktionstasten	. 40
18.	Abrufen von gespeicherten Programmen	
	(1) Programmeinzelheiten und Abrufverfahren	. 41
	(2) Musterausdrucke	. 42
REGIS	STRIERUNGEN	. 48
1.	Postenregistrierungen	. 48
and the state of	(1) Einzelpostenregistrierungen	. 48
	(2) Wiederholungsregistrierungen	. 49
	(3) Multiplikationsregistrierungen	. 50
	(4) Registrierungen von Einzelposten-Barverkauf (SICS)	
2.	Anzeige von Zwischensummen	
3.	Anschluß einer Transaktion.	
	(1) Bar- oder Scheckzahlung	
	(2) Mischzahlung (Scheck- und Barzahlung)	
	(3) Bar- oder Scheckverkäufe, für welche passend bezahlt werden	
1.0	(4) Kreditverkauf	. 53
	(5) Mischzahlung (Scheck- oder Barverkauf + Kreditverkauf)	
4.	Berechnung der MWSt	
5.	Registrierung von MWSt-Statusänderungen	
6.	Prozentberechnungen (Aufschlag und Rabatt)	
7.	Abzug	
8. 9.	Retourenregistrierungen	
9. 10.	Proformarechnung.	
11.	Zusatztextdruck	
	Registrierungen bezahlter Rechnungen	61
13.	Registrierungen von Ausgaben	
14.	Währungsumstellung	
	Kein Verkauf (Geldwechsel)	63
KODD	EKTUREN	. 00
1.	Korrektur einer eingegebenen Zahl	04 64
2 <u></u> 3.	Korrektur der letzten Registrierung (Direktstorno).	~ 04
	(Indirekter Storno)	65
V05-	EKTUR NACH ABSCHLUSS EINER TRANSAKTION	
		~~
INACH	AUSGABE EINES KASSENBONS)	00

	Seite
HRZEITANZEIGE UND AUTOMATISCHE AKTUALISIERUNG ES DATUMS	. 67
UITTUNGSDRUCKFUNKTION	
RUCKEN DER UHRZEITEN FÜR ARBEITSBEGINN UND RBEITSENDE FÜR DIE ANGESTELLTEN	. 71
USGABE EINES NACHBONS (COPY-BONS)	. 72
BERLAPPTE KASSIERERREGISTRIERUNG	, 73
BRUF UND NULLSTELLUNG VON UMSÄTZEN	. 75
ASSEN-IST-EINGABE (BARGELD/SCHECK)	. 89
ERHALTEN BEI STROMAUSFALL	. 91
INSETZEN UND ENTFERNEN DER PAPIERROLLE	. 92
INSETZEN DER FARBBANDKASSETTE	. 95
ACHFÜLLEN DER STEMPELFARBE	. 96
NTFERNUNG DES SCHUBLADENEINSATZES UND DER CHUBLADE	. 97
FFNEN DER SCHUBLADE VON HAND	. 97
EVOR SIE DEN KUNDENDIENSTTECHNIKER ANFORDERN	. 99
ONDERZUREHÖR	.100
ECHNISCHE DATEN	.101

### ÄUSSERE EIGENSCHAFTEN DES KASSENSYSTEMS ER-3100

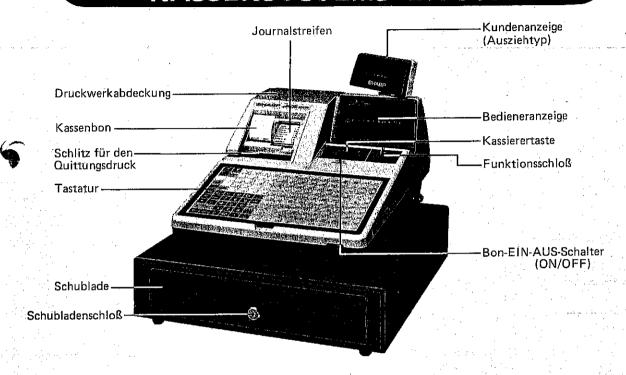

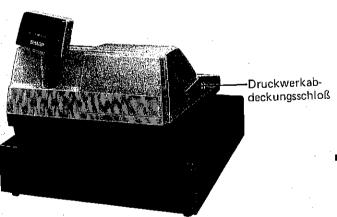


■ Schubladenschloß


Verschließen: Um 180° nach links drehen Öffnen: Um 180° nach rechts drehen


Druckwerkabdeckungsschloß

Verschließen: Um 90° nach links drehen Öffnen: Um 90° nach rechts drehen ■ Schubladenschlüssel

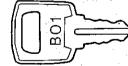

Druckwerkabdeckungsschlüssel

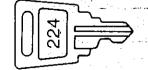

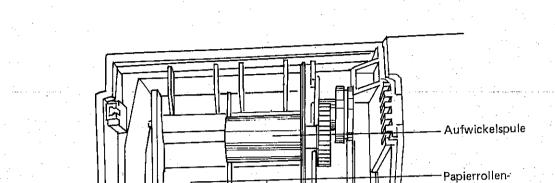

Papierrollen-Laufrinne

Farbband-Kassette---

Papierrollen-Freigabehebel

Für das Einsetzen und Herausnehmen der Papierrolle aus der Maschine (Kassenbon- oder Journalstreifenrolle). Beim Einsetzen oder Entfernen der Papierrolle den Hebel nach unten drücken.

anbringung

Hinweis:

Nicht versuchen, die Papierrolle bei nach oben weisendem Hebel einzusetzen oder zu entfernen. Es kann sonst zu Störungen kommen.

### TASTATUR UND AUFGABEN DER SCHALTER UND TASTEN

#### ANORDNUNG DER FUNKTIONSTASTEN

		5	Sparter	ntasten					DIR	ECT	LU-Ta	sten	•		
							÷								
						<u> </u>									
↑ RECEIPT	↑ JOURNAL	<b>.</b>	10	15	20	10	20	30	40	50	60	70	80	.i. 190	100
	CSER - 2004 (CTR)	4	9	14	19	) (9)	n n	129	. 39	49	>59	** <b>69</b>	7.9	¥ 89	99
(124-22-0)1055		3		118	18'	% B	13.1B	J <sub>11</sub> ,28	38	48	<b>58</b>	68	78	88	98
EX.	70.72	2	7	12	17	7	17	27		47	57	67	17	-87	97
	SHIP SHIP		6	11	16	- 6	16	26	36	46	56	y £7; 966	77.40 77.6	86 86	96 196
FA	VAT SHIFT	VAT	8	GL		5.5	15	51°25	35		R 44.18	J 165	Art at	,85	
PO	GUEST	7	8	9	GR	4	3 14	24	34	24	THE RES	64	174	18.3%	94
#	Θ	4	5	6	i Ohi	9	13113	1 28	33	1 A18		168	## - 1 - 73	83	98
921	9.2	1	2	3			12	階間的	32	42		1, 62		1 82	o.
RF	တ	0	00	) <b>/6</b>				121	31	41	51	. 61	7.		ei.

Hinweis 1): Die oben dargestellte Tastatur entspricht der Standardanordnung. Die Registrierkasse wurde mit der Standard-Tastaturfolie ausgeliefert.

Hinweis 2): Sämtliche Tasten, außer der Kassenbonvorschubtaste und der Journalstreifenvorschubtaste, können in ihren Positionen verändert werden. Falls Sie eine Änderung der Tastenanordnung wünschen, verständigen Sie bitte-Ihren Fachhändler.


	<b>(0</b> )		VAT	MWSt-Statuswechseltaste
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9	Zehnertasten	GUEST	Proformarechnung-Taste
	00	andria (n. 1921). Maria di Santa di Sa Santa di Santa di Sa		Nichtaddierende Nummerntaste
	•	Dezimalpunkttaste	Θ	Rabatt-Taste
	<b>8</b>	Multiplikationstaste	%1 %2	Prozenttasten 1 und 2
	CL	Löschtaste	RF	Retourentaste
	1	> Spartentasten	S	Sofortstornotaste
	20 )	PLU-Taste	CR	Kredittaste
	PLU	PLU-1 date	СН	Schecktaste
		DIRECT PLU-Tasten	TM/ST	Uhrzeitanzeige/Zwischensummentaste
			ΤL	Total/Zahlbetrag-Taste
	VAT	MWSt-Taste	VP	Quittungsdrucktaste
	EX	Währungsumstellungstaste	RCPT	Kassenbondrucktaste
	NS	Kein-Verkauftaste	RECEIPT	Kassenbonvorschubtaste
	SHIFT	Ebenenumschalttaste  Taste für bezahlte Rechnungen	TOTHWAT	Journalstreifenvorschubtaste
	RA	laste iui pezante		

### Anbringen der Tastaturfolie

Der ER-3100 Verpackungskarton beinhaltet drei Typen von Tastaturfolien: Standard-Tastatur, unbeschriftete Tastatur und Programmiertastatur.

Auf die unbeschriftete Folie können per Hand oder Schreibmaschine Titel eingetragen werden

Die Folie nach der Beschriftung zwischen der Tastaturabdeckung und dem Gehäuseoberteil einschieben (siehe untere Abbildung).

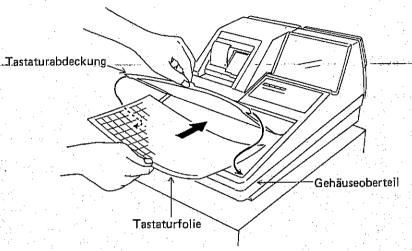


Die Standard-Tastaturfolie kann gegen eine der beiden anderen Folien ausgewechselt werden.

- Hinweis 1) Die Tastaturfolie nicht zu straff spannen. Die Abdeckung kann dadurch reißen.
- Hinweis 2) Die Tastaturfolie durch eine neue ersetzen, falls sie naß werden sollte. Die Benutzung einer naßen Folie für zu lange Zeit kann zu Störungen der Registrierkasse führen.
- Hinweis 3) Unbedingt die von SHARP bestimmten Tastaturfolien verwenden. Zu dicke oder zu harte Folien erschweren eine einfache Tastenbedienung. Im schlimmsten Fall wird eine Tasteneingabe unmöglich.
- Hinweis 4) Die Tastaturfolie gut unter der Tastaturabdeckung glattstreichen, so daß keine Falten verbleiben. Nur so kann eine einfache Tastenbedienung gewährleistet werden.
- Hinweis 5) Wenn Sie die Tastenfolie brauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

### 1. Funktionsschloß und Funktionsschlüssel

Das Funktionsschloß kann durch Einstecken mit einem von drei mitgelieferten Funktionsschlüsseln benutzt werden. Diese Schlüssel bestehen aus dem Managerschlüssel (MA), Submanagerschlüssel (SM) sowie dem Kassiererschlüssel (OP). Diese Schlüssel können nur in der REG- bzw. **v** /OFF-Position eingesteckt oder abgezogen werden.

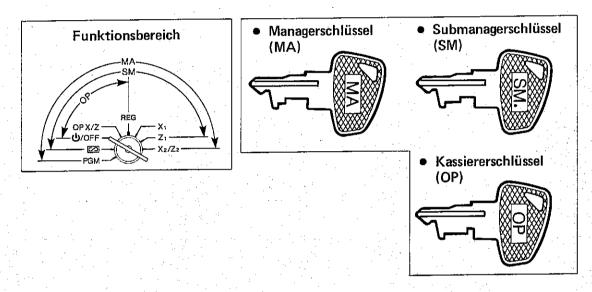

#### Funktionsschloß-Einstellpositionen:

ம் /OFF: Zur Ausschaltung der Anzeige

OP X/Z: Ermöglicht das Abrufen und die Nullstellung von Umsätzen durch den Kassierer.

REG : Ermöglicht unterschiedliche Registrierungen.

x1 : Ermöglicht das Abrufen der Tagesumsätze.

**Z1** : Ermöglicht die Nullstellung der Tagesumsätze.

X2/Z2: Ermöglicht das Abrufen und die Nullstellung der Wochen- und Monats-


umsätze.

PGM : Ermöglicht die für die Registrierungen erforderlichen Programmierschritte.

: Ermöglicht die Löschung nach Abschluß der Transaktion.

### 2. Kassierertasten A, B, D und E

Diese Tasten dienen zur Identifizierung des Bedieners der Registrierkasse.

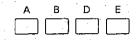


Drücken Sie eine dieser vier Tasten. Die Registrierkasse druckt das Symbol aus, welches der gedrückten Kassierertaste entspricht. (Beim Drücken der Kassierertaste A druckt die Maschine das Symbol "A" auf Kassenbon und Journalstreifen aus.)

Hinweis:

Die Registrierkasse funktioniert nur, wenn zuvor eine der Kassierertasten gedrückt wurde.

#### 3. Bon-EIN-AUS-Schalter

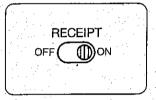


Ermöglicht oder unterbricht die Ausgabe von Kassenbons. Um nur auf dem Journalstreifen und ohne Kassenbon auszudrucken, ist der Schalter in die OFF-Position zu schieben. Wenn auf Journalstreifen und Kassenbon ausgedruckt werden soll, muß der Schalter auf ON eingestellt sein.

Hinweis: 'Unabhängig von dieser Schalterstellung wird ein Bon ausgegeben, wenn eine andere als die REG-Betriebsart gewählt wurde. Das bedeutet, daß auch bei der Schalterstellung auf OFF die Kassenbonrolle eingesetzt sein muß.

### ANZEIGEN

### 1. Bedieneranzeige

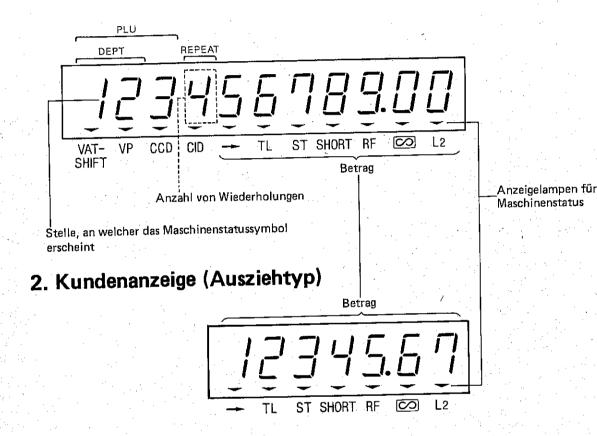

\* Die Anzahl der Wiederholungen wird von "2" aufwärts angezeigt und mit jeder Wiederholung weitergezählt. Nach 10 Eingaben zeigt die Anzeige "0" an.

Beispiel:  $(2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \cdots 9 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \cdots)$ 

#### • Registrierkassen-Statussymbole

Dieses Symbol erscheint an der elften Stelle, nachdem ein Fehler gefunden

E: Dieses Symbol erscheint an der elften Stelle, nachdem ein Fehler gefunden wurde.

-: Dieses Symbol erscheint, wenn eine Eingabe in eine Minus-Sparte bzw. ein (fließend) PLU vorgenommen wird sowie bei einer Eingabe oder Korrektur eines Rabatts, Abzugs oder einer Rückerstattung.

### Maschinenstatus-Anzeigelampen

(Position)

.2 : Diese Lampe leuchtet auf, wenn die ENET Taste gedrückt wird.

: Diese Lampe leuchtet während des Betriebs in der . Betriebsart auf.

RF: Diese Lampe leuchtet bei der Retourenregistrierung auf.

SHORT: Diese Lampe leuchtet auf, wenn der Zahlbetrag kleiner als die Kaufsumme

ST : Diese Lampe leuchtet auf, wenn eine Zwischensumme angezeigt wird.

TL: Diese Lampe leuchtet auf, wenn eine Transaktion durch Drücken der CH, CR, oder TL Taste ohne Eingabe des Betrags beendet wird.

→ ∴ Diese Lampe leuchtet bei jedem Rückgeld auf, oder wenn die Totalsumme negativ ist.

cid : Diese Lampe leuchtet auf, wenn das sich in der Schublade befindliche Bargeld die programmierte Grenze überschreitet.

ccd : Diese Lampe leuchtet während der obligatorischen Kassen-Ist-Eingabe

**VP**: Diese Lampe leuchtet auf, wenn die Maschine für obligatorischen Quittungsdruck programmiert wurde.

VAT-

SHIFT: Diese Lampe leuchtet beim Umschalten des MWSt-Status auf.



### ÜBERLAUFALARM

Der Zweck des Überlauffehleralarms ist, den Bediener darauf aufmerksam zu machen, daß die Stelleneingabekapazität der Registrierkasse überschritten wurde. Der hörbare Alarm (Pfeifton) wird durch das Symbol " $\digamma$ " in der Anzeige begleitet.

Alle Transaktions-Registrierungen werden gesperrt, bis der Fehler gelöscht ist. Zum Löschen des Fehlers die CL Taste drücken.

Fehler	Fehlerbehebung
(1) Die Zifferneingabe beträgt mehr als 8 Stellen.	Die Eingabe löschen und eine gültige Ziffer eingeben.
(2) Die Eingabe überschreitet die einprogrammierte Stellenbegrenzung oder Betragsbegrenzung.	Die Eingabe löschen und innerhalb der vorgegebenen Stellenbegrenzung neu eingeben.
(3) Die Zwischensumme einer Transak- tion übersteigt 7 Stellen.	<ul> <li>Die Eingabe löschen und die TL, CH oder CR Taste drücken, um die Transaktion zu beenden. Die Registrierkasse druckt den Betrag aus, welcher vor dem Auftreten des Fehlers errechnet wurde.</li> </ul>
(4) Das Produkt aus Menge x Einzelpreis überschreitet 7 Stellen.	Die Eingabe löschen und wieder korrekt eingeben.

• Falls eine falsche Taste gedrückt wird, ertönt ein kurzer Alarm. Die Maschine sperrt daraufhin sämtliche weitere Tasteneingaben. Daher immer die richtige Tasteneingabefolge beachten.

# PROGRAMMIERUNG VON ALPHANUMERISCHEN ZEICHEN

Für die Programmierung der alphanumerischen Zeichen die beiliegende Programmier-Tastaturfolie verwenden, um Ziffer, Buchstaben und Symbole einzugeben. Die Buchstaben und Symbole lassen sich den Sensortasten einfach zuordnen. Für das Einlegen der Tastaturfolie ist auf das Verfahren auf Seite 9 Bezug zu nehmen.

- Ziffern, Buchstaben und Symbole werden einfach durch Drücken der Sensortasten programmiert.
- Zeichen doppelter Größe können mit der (DC) Taste erzeugt werden.

Beispiel: Um das Wort "SHARP" zu programmieren, muß die folgende Eingabefolge durchgeführt werden:

(DC) S (DC) H (DC) A (DC) R (DC) P

• Diese Tastaturanordnung beinhaltet sämtliche Tasten, die für die Programmierung erforderlich sind. Mit dieser Tastaturfolie können alle Programmierungen durchgeführt werden.


#### Programmier-Tastaturfolie

	↑ RECEIPT	↑ JOURNAL	1	FT								proving					
	Γ	$\boxed{\Psi}$	2	F	ĆΩ	{	}	-	-	•	<b>•</b>	<u> †</u>	<b>\</b>		]	]	
	Δ.	Ω	3	Т	জ	Į.	11	••	,	e .	<	> .		٤	=	+ -	
	Θ	1/2	4	1/2	"	@	Æ	Ø	Å	Ñ	Ç	٥	Pt	£	?		
	Λ			(DC)	i	1,		§	. \$	%	¢	&	( ;	)	*	#	
.	Ξ			8	CL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ß	 
	$\pi$		7	8	9	Q	W	E	R	T	Υ .	U	1	0	Р	Ü	
	Σ		4	5	6	A	S	D D	F	G	н	J	К	L	Ö	Ä	
1	T		1	2	3	TM/ST	z	X	С	V	В	N	М	[ ; ]	:	1	
	Φ		0	00		TL		SPACE	SPACE	SPACE	SPACE	SPACE		,	_	_	

Hinweis 1) Die dunklen Tasten ( ) können nicht als Zeichentasten verwendet werden.


Hinweis 2) (DC) bedeutet "Zeichencode in doppelter Größe". Diese Taste dient zur Programmierung von Zeichen mit doppelter Größe.


### **PROGRAMMIERUNG**

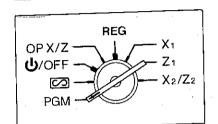

- Das Funktionsschloß auf PGM stellen.
- 1. Einstellung des Datums und der Uhrzeit
- (1) Einstellung des Datums




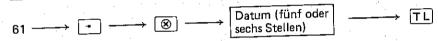


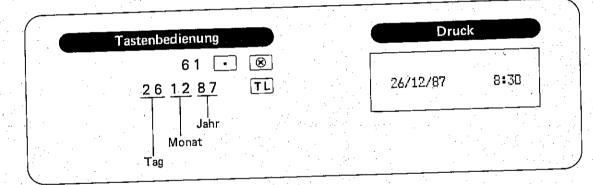

(2) Einstellung der Uhrzeit


#### Verfah<u>ren</u>

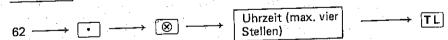


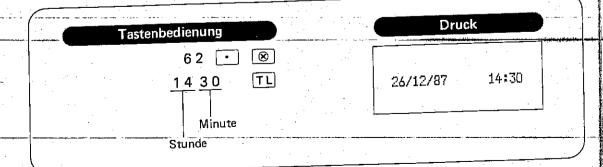

### 2. Einstellung der Maschinennummer


#### Verfahren

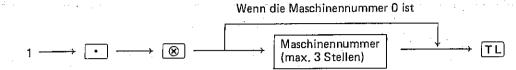

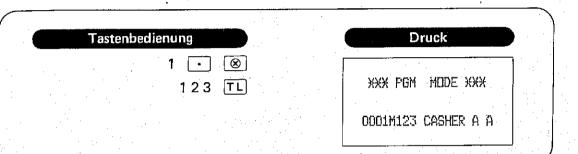

### 3. Einstellung der laufenden Nummer


#### Verfahren

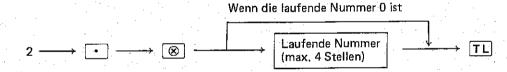


· .	Tastenbe	dienung		18 1 1121	Druck	
	Beginn von "1001"	1000	⊗ TL		XXX PGM MDDE XXX	
					1000M123 CASHER A A	


### 4. Programmierung für Sparten

(1) Programmierung von Symbolen (+/--) und Einzelpreisen

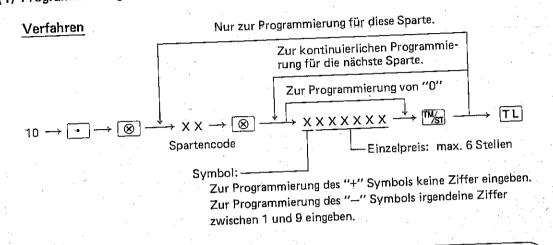


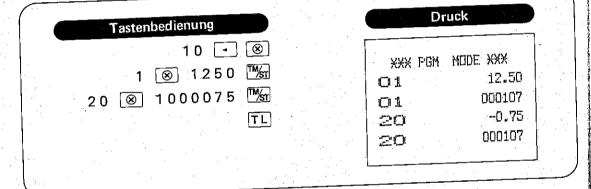

(2) Programmierung von alphanumerischen Zeichen (max. 12 Zeichen)
Für jede Sparte können bis zu 12 Zeichen programmiert werden. Für diese Programmierung die Programmier-Tastaturfolie verwenden.

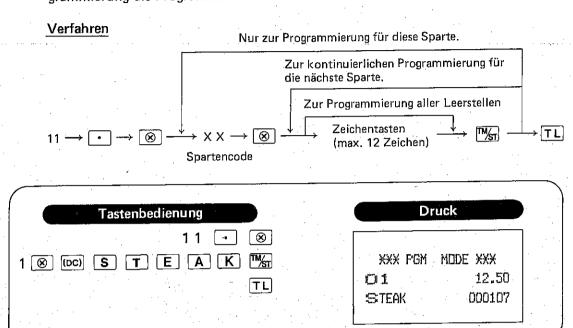

(3) Programmierung zur Registrierung und Unterdrückung von Einzelpreisen, Einzelposten-Barverkauf (SICS), Steuerstatus und Eingabestellenbegrenzung.

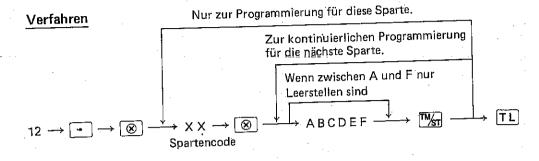

<del></del> -	Posten		Eingabe
		MWSt 3	1
Α	Steuerstatus 3	Keine MWSt	0
		MWSt 2	1
В	Steuerstatus 2	Keine MWSt	0
		MWSt 1	1
С	Steuerstatus 1	Keine MWSt	0
<u> </u>		Möglich	1
D	Registrierung von programmierten Einzelpreisen	Nicht möglich	0
<del></del>		Ja	1
E	Einzelposten-Barverkauf	Nein	0
- <u>-</u> -	Stellenbegrenzungseingabe		0-7
F	2 feligilipedi elizari dazen dapo		

	Tastenbedienung	
	12	8
£ .	1 🕲 100014	TM/ST
		TL

# XXX FGM MODE XXX O 1 12.50 STEAK 100014

### 5. Programmierung von PLUs (Price Look Up)

 Die ER-3100 besitzt eine Standarbdestückung von 359 PLUs (oder 311 PLUs, wenn die Registrierkasse eine Bestandsmengen-Kontrollfunktion besitzt). Die Programmierung der PLU-Funktion kann bis zu 987 PLUs (oder 855 PLUs) erweitert werden, wenn ein Zusatz-RAM (ER-46PL1) eingebaut wird.

Die Anzahl der PLUs und die Anzahl der Zusatz-RAMs (ER-46PL1) stehen im folgenden Verhältnis.

Amaki day ED 46DI 1/a	Bestandsmengen-Kontrollfunktion					
Anzahl der ER-46PL1's -	Nicht vorhanden	Vorhanden				
<del>-</del>	359 (1–359)	311 (1–311)				
1	673 (1–673)	583 (1–583)				
2	987 (1—987)	855 (1—855)				

• Die ER-3100 besitzt 100 DIRECT PLU-Tasten sowie eine EVEL Taste (Ebenen-umschalttaste). Es können bis zu 200 PLUs (PLU-Nummern 1 bis 200) programmiert werden, indem die DIRECT PLU-Tasten gedrückt werden, ohne dabei die PLU-Nummern einzusetzen.

Hinweis 1) Der direkte PLU ist Bestandteil der PLU-Funktion. Die "direkte" PLU-Programmierung wird jedoch von der "allgemeinen" PLU-Programmierung unterschieden, da eine Direkt-Eingabe (Eintippen) möglich ist, ohne Rücksicht auf die PLU-Nummern in der vorherigen Betriebsart.

Hinweis 2) Jedes direkte PLU wird in gleicher Weise programmiert, wie bei der allgemeinen PLU-Programmierung.

- Mit jeder direkter PLU-Taste lassen sich zwei PLUs programmieren. (Die beiden PLUs können mit der FULL aste abgerufen werden.)
- Die DIRECT PLU-Tasten und die PLU-Nummern stehen in folgender Beziehung. (Diese PLU-Nummern werden auch bei der Programmierung der direkten PLUs verwendet.)

\tag{DIRECT PLU-Tasten}


,	1	2	3	4	-5	99	100
	A 1 B	A2/ B2	A3/ B3	A4/ B4	A5 B5	A99 B99	A100 B100


A1, A2, . . . . A100: PLU oben (vorne) B1, B2, . . . . B100: PLU unten (hinten)

PLU (Artikel)	A1	A2	 A100	В1	B2		B100
PLU-Nummer	1	2	 100	101	102	••••	200

### (1) Programmierung zugehöriger Sparten


 Das Symbol, der Steuerstatus und die Einzelposten-Barverkaufsfunktion für jedes einzelne PLU hängen von der zugeordneten Sparte ab.

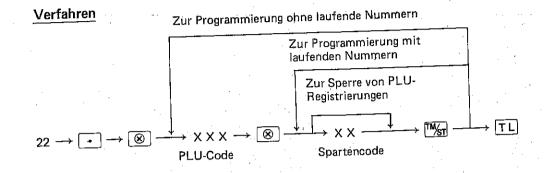

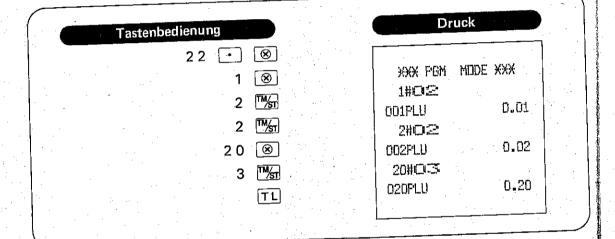


Hinweis: Sobald die Programmierung für ein PLU abgeschlossen ist, erscheint die nächste PLU-Nr. im Display.


#### (2) Programmierung des Einzelpreises

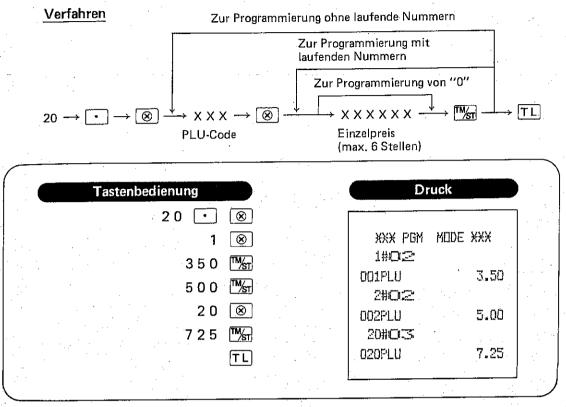

(3) Programmierung von alphanumerischen Zeichen (max. 12 Zeichen)


Es können bis zu 12 Zeichen für jede PLU-Nummer programmiert werden. Die Programmier-Tastaturfolie für diese Programmierung verwenden.

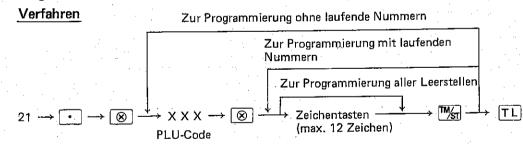

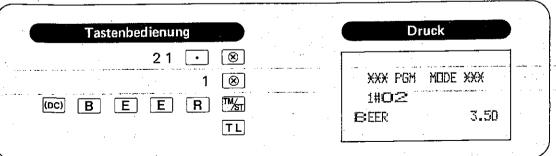


### (4) Programmierung von Menü-PLUs

Wenn zwei oder mehrere Artikel, welche aus einigen PLUs bestehen, zusammen programmiert werden, müssen die Menü-PLUs festgelegt werden. Es lassen sich bis zu 10 PLUs programmieren.

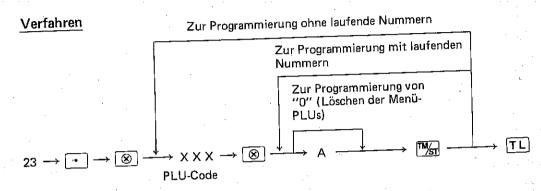

Γ		Po	Eingabe	
┝			Programmierung	11
	Α	Menü-PLU	Löschung	0

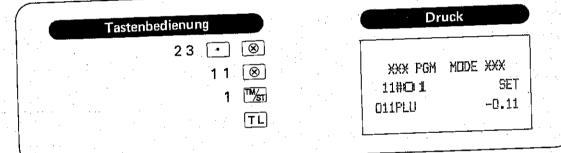


- Hinweis 1) Die Programmierung von Menü-PLUs wird auf gleiche Weise wie bei den gewöhnlichen PLUs ausgeführt.
- Hinweis 2) Menü-PLU-Preise können durch automatisches Addieren der Einzelpreise von einzelnen PLUs (welche programmiert wurden) erhalten werden.
- Mit Menü-PLUs können auch Rabatte programmiert werden. Wenn ein Rabatt vorgegeben wurde, wird der Betrag, welcher durch Abzug des Rabatts von der Gesamtsumme der einzelnen PLU-Preise bestimmt wird, als Menü-PLU-Preis programmiert.


Für die Programmierung eines Rabatts für ein Menü-PLU muß auf Seite 23, Abschnitt "(2) Programmierung des Einzelpreises" Bezug genommen werden. Den Einzelpreis in den Verfahrensstufen gegen den Rabatt austauschen. Ein Rabatt kann ebenfalls bis zu 6 Stellen programmiert

Für die Programmierung von zugeordneten Sparten sowie alphanumerischen Zeichen (für Menü-PLUs), die Verfahrensschritte in den Abschnitten Hinweis 4) "(1) Programmierung zugehöriger Sparten" und "(3) Programmierung von alphanumerischen Zeichen" befolgen.

#### (5) Programmierung von verbundenen PLUs für Menü-PLUs

Programmierung einzelner PLUs zur Zuordnung zu einem Menü-PLU. Es können 5 PLUs zu jedem Menü-PLU zugeordnet werden.

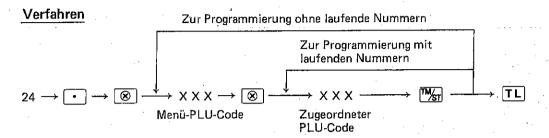

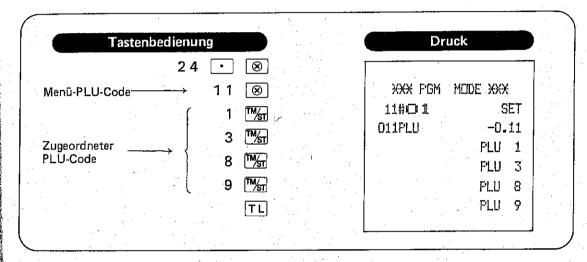


Jede PLU-Nr. kann in awei oder mehr Menü-PLUs programmiert werden.

Beispiel:	Menü-PLU Nr. 11	Menü-PLU Nr. 12	Menü-PLU Nr. 13
	PLU Nr. 1	PLU Nr. 5	PLU Nr. 8
	PLU Nr. 2 ←	→ PLU Nr. 2 ←	→ PLU Nr. 2
	PLU Nr. 3	PLU Nr. 7	PLU Nr. 10

### (6) Programmierung der Bestandsmenge

- Diese Programmierung ist nur an der Registrierkasse vorhanden, welche mit einer Bestandsmengen-Kontrollfunktion ausgestattet ist. Für nähere Ausführungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf.
- Nach der Programmierung lassen sich die Bestandsmengen durch den Bestandsmengenspeicher automatisch fortschreiben (zunehmend oder abnehmend).
- Es gibt zwei verschiedene Typen der Programmierung, den ADD-Typ, in welchem der Programmstufe ein Bestand zugeschlagen wird und den OVER-RIDE-Typ, wobei die Programmstufe gelöscht wird und eine neue Programmierung erzeugt wird....

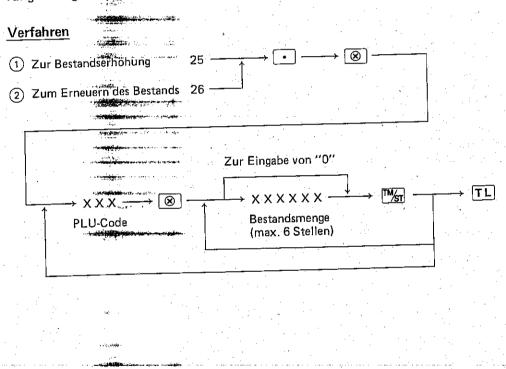

### 

3/43/ F	·mv	A CHAIRAITH	
<del>X</del> XX 1-	'lim	MODE	<b>大大大</b>
1#0:	2		
<b>E</b> EER	Ç'		3.50
	5		D
	5+		100
	S		100
2#05	2		-
DO2PLU			5.00
	5		0
	5+	: .	200
	S		200
5#O	Ĭ.		
005PLU		13.	0.05
	S		0
	S+		70
	5		70
,			
·	5		70

Druck

dienui	ng.	
26		<b>⊗</b>
	3	<b>⊗</b>
1.1	5 0	TM/ST
	1 0 0	TM/ST
		<b>⊗</b>
	8 5	TM/ST
		TI

Tastenbe

	MDDE ***
3#00.1	
003PLU	0.03
S	50
4#C+1	
004FLU	0.04
S	100
7#01	ليتولضك لوا كديل أبدسا
007FLU	0.07
S	
. *	

### 6. LEVEL SHIFT Funktion (Umschaltung für PLU-Tasten-Doppelfunktion)

- Standard-PLU-Programmierung (obere/untere PLU-Blocks )
  Es lassen sich entweder die oberen (vorne) und unteren (hinten) PLU-Blocks als
  Standard wählen.
- Hinweis) Der Standard-PLU-Block läßt sich einfach durch Drücken der DIRECT PLU Taste programmieren. Der andere (nicht Standard) PLU-Block wird zuerst durch Drücken der Taste und nachfolgendem Betätigen der DIRECT PLU Taste programmiert.
- PLU-Wechselprogrammierung-(ONE-SHOT/STAY-DOWN)
- (1) ONE SHOT:
- Beide PLU-Blocks werden nur untereinander ausgetauscht,
- wenn die Gewell Taste gedrückt wurde.
- (2) STAY-DOWN:

Ein PLU-Block verbleibt verändert, bis die Taste erneut


gedrückt wird.

Verfahren


Wenn zwischen A und C nur Nullen vorherrschen




·	Posten	Eingabe	
Α	Verwendung der SHET Taste	Möglich	0
	S (SHIFT) ABOUT	Nicht möglich	1
В	Standard-PLU-Block	Obere PLUs	0
		Untere PLUs	1
С	PLU-Wechsel programmierung	ONE-SHOT	0
·	this and the second sec	STAY-DOWN	1

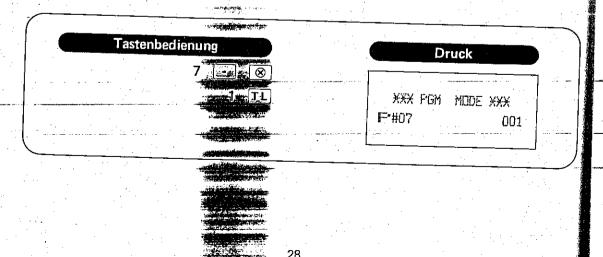

### 7. Programmierung der Anzahl von Quittungsdrucken

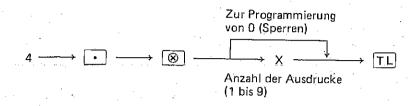


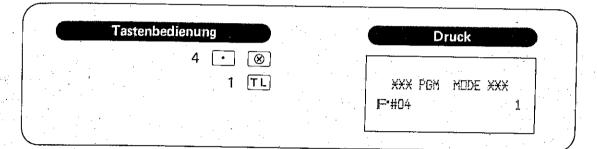


### 8. Programmierung von Unterdrückung der Berichte

Ein vollständiger X/Z-Bericht besteht aus Sparten-, Transaktion-, Stunden- und Bedienerberichte. Alle davon nicht erforderlichen Berichte können blockweise unterdrückt werden.

Wenn zwischen A und D nur Nullen vorherrschen

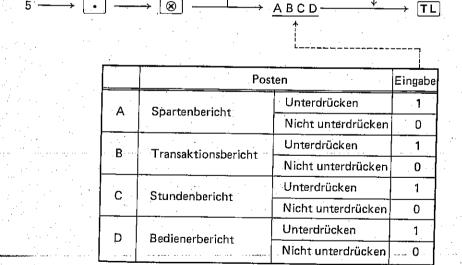

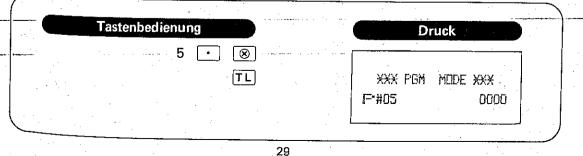




Die ER-3100 kann Klischeetexte in den folgenden acht Arten erstellen. Sie können eines dieser acht Muster wählen.


- (1) Kein Klischeetext (nur Stempel)
- (2) 3-zeilige Klischeetexte unter dem Stempel
- (3) 1-zeiliger Klischeetext am Unterteil des Kassenbons
- (4) 2-zeilige Klischeetexte am Unterteil des Kassenbons
- (5) 3-zeilige Klischeetexte am Unterteil des Kassenbons
- (6) 4-zeilige Klischeetexte am Unterteil des Kassenbons
- (7) 5-zeilige Klischeetexte am Unterteil des Kassenbons
- (8) 6-zeilige Klischeetexte am Unterteil des Kassenbons

### Druckpositionen auf dem Kassenbon

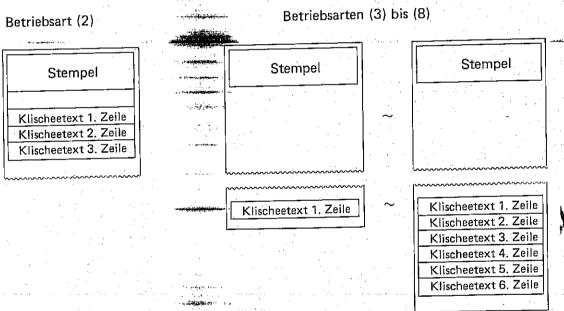

Hinweis) ProZeile können 21 Zeichen programmiert werden. Für diese Programmierung muß die Programmier-Tastaturfolie verwendet werden.

THE PARTY OF

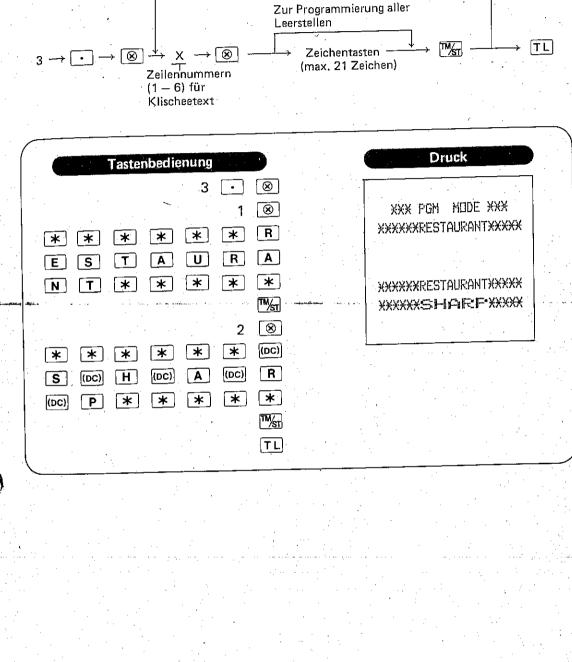

Zur fortlaufenden Programmierung


Verfahren

### 10. Programmierung für Journalstreifen-Druckformat

### 


	Posten		Eingabe
<del></del>		Unterdrücken	0
Α	Klischeetext für Journalstreifen	Nicht unterdrücken	1
<del></del>	CONSTRUCTION OF THE ADMINISTRATION OF THE AD	Unterdrücken	0
В	Uhrzeitausdruck *	Nicht unterdrücken	1
	Journalstreifen-Druckformat	Unterdrücken	0
С	(Plus-Sparte/PLU-Unterdrückung)	Nicht unterdrücken	1


<sup>\*:</sup> Die Programmierung gilt sowohl für Journal als auch für Bon.

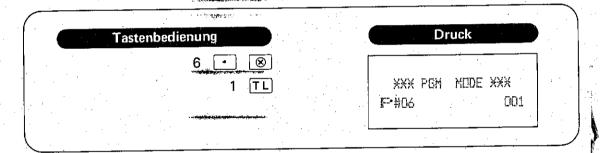

# 11. Programmierung von Schriftzeichen für Zusatztext (max. 21 Schriftzeichen)

Ein einzeiliger Zusatztext kann nur einmal gedruckt werden (beim Programmieren der Schriftzeichen). Für den Zusatztext können bis zu 21 Schriftzeichen programmiert werden. Für diese Programmierung die Programmier-Tastaturfolie verwenden.

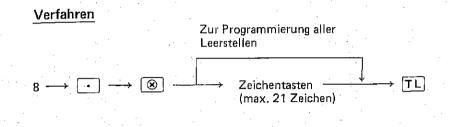

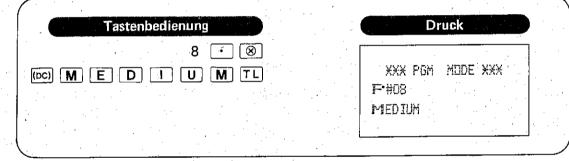


# 12. Programmierung, ob bestimmte Funktionen genutzt oder verboten werden soll

Bei dieser Programmierung können Sie bestimmen, ob die Stornierung (Sofortstorno/indirekter Storno) sowie die Retourenregistrierfunktion in der REG-Betriebsart aktiviert oder gesperrt werden sollen.




	Posten		Eingabe
:-		Nein-	1
Α .	Retouren	Ja	0
	Storno	. Nein	1
В	(direkt/indirekt)		0

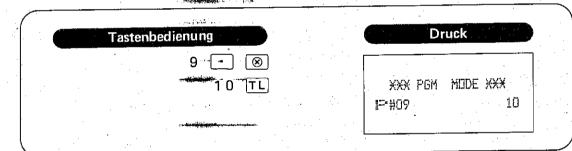

### 13. Programmierung der Funktions-Betragsbegrenzung

#### Verfahren

Zur Programmierung von 0 als Betragsgrenze

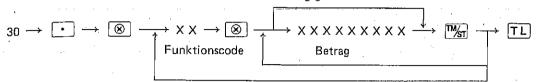

Funktionscode	Funktion	Grenze
11	(-) POSTEN	
12	(-) ZWISCHENSUMME	
15	SCHECK	Max. 7 Stellen
16	KREDIT	(99999,99)
13	BEZAHLTE RECHNUNG	
14	AUSGABEN	
24	BARGELD IN SCHUBLADE*	Max. 9 Stellen (9999999,99)

\*: Wenn die Betragsgrenze des CID (Bargeld in der Schublade) programmiert ist und wenn die programmierte Betragsgrenze des CID überschritten wird, leuchtet die "CID"-Lampe auf.

#### Tastenbedienung


30 · ⊗ 15 ⊗

100000 Msr

#### Druck

### 14. Programmierung des Prozentsatzes für die %1, %2, VAT und EX Tasten

### <u>Verfahren</u>

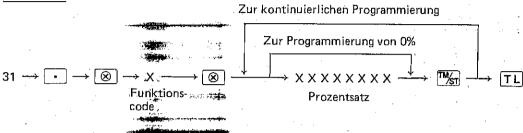

578	Salar Salar Shame Consider	
Funktion	Funktionscode	Hinweise
Posten %1	A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR	
Posten %2	2	
Zwischensumme %1	ATTENDED TO STATE OF THE STATE	-
Zwischensumme %2	4	Max. 4 Stellen
MWSt 1		(0,01 — 99,99%)
MWSt 2	6 Lex	
MWSt 3	. 7	
Währungsumstellung 1	<b>8</b>	
Währungsumstellung 2	9	Max. 8 Stellen (0,0001 – 9999,9999%)
Währungsumstellung 3	10	(0,000)

\*: Wenn Sie den Prozentsatz für %1 und %2 als negativen Wert programmieren, vor dem Prozentsatz eine Ziffer eingeben, so daß insgesamt 5 Stellen eingegeben werden.


### 

### 15. Programmierung für Kassierer (Bediener)


### (1) Programmierung des Kassierer-Namens

Sie können für jeden der vier Kassierer-Namen bis zu acht Schriftzeichen programmieren. Für diese Programmierung die Programmier-Tastaturfolie verwenden.

#### Verfahren

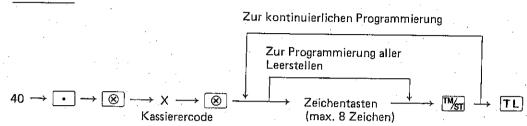


Kassierercode	Kassierer
1	Α
2	В
3	D
4	E

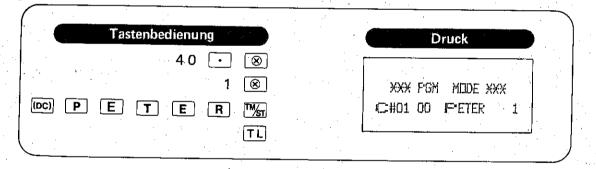

#### (2) Zuordnung der Kassiererschublade

#### Verfahren

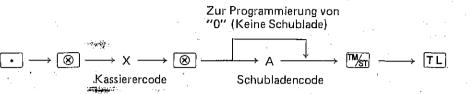

Kassierercode		Kassierer
1	· constitue of	Α
2		Banks
3	. Jan.	D
4		₩E

Schublade	Schubladencode
Keine Schublade	0
Standardschublade	1
Zusätzliche Schublade	2

Hinweis: Die zusätzliche Schublade ist ein Sonderzubehör.

# Tastenbedienung 4 1 - 🛞

1 <u>™</u>s<sub>T</sub>

T.L

#### Druck

XXX FGM MODE XXX


# 16. Programmierung für MWSt-Statuswechsel und Proformarechnung



Kassierercode	Kassierer
1	Α
2	В
3	D
4	E

Kassierercode


	Posten		Eingabe	
		Ja	1	
A MWSt-Statuswechsel	MWSt-Statuswechsel	Nein	0	
_		Unterdrückt	1	
B Proformarechnung	Proformarechnung	Möglich	0	

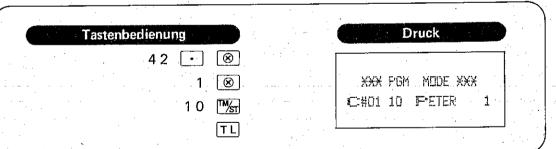

# 17. Programmierung der alphanumerischen Zeichen für die Funktionstasten


Die Standardtexte, welche bei Registrierungen, Abrufvorgängen und Nullstellungen ausgedruckt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Sie können diese Texte durch die Programmierung ändern, falls erforderlich.

Für diese Programmierung die Programmier-Tastaturfolie verwenden,

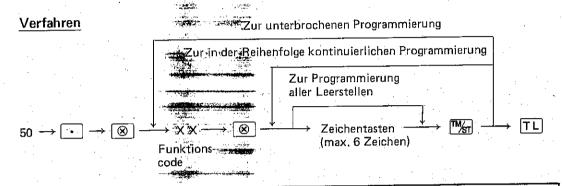

592.3			code	
ITEM %1	28	TTL	48*2	PLU
- end Carthing	- Martine	SUBTL	49	PLU/DP
	200 to 1 200 to 1		50	SETPLU
42-37a	31	TAXBL 2	51	DAILY
	32	TAXBL3	52	STOCK
	33	VATSFT	53*1	CCD
	34	GRSTL	54*1	TLIS
CONV. 1	35	-DPT	55*1	DIFFER
CONV. 2	36	NET	56	TAXDEL
CONV.3	37	REFUND	57	GUEST
ITEM	38	S	58	RA/PO
ST—	39	✓ MODE	59	CA/CH
RA	40	VP	60	CR
PO	41	G. C. CT	61	*COPY*
СН	42	READ. "		
CR	43	RESET		
CAID	44	DPT		
CACHID	45.45	TRANS		
NS	46	HOURLY		
CASH	47	CASHER		
	ST %1 ST %2 VAT 1 VAT 2 VAT 3 CONV. 1 CONV. 2 CONV. 3 ITEM— ST— RA PO CH CR CAID CACHID NS	ITEM %2     29       ST %1     30       ST %2     31       VAT 1     32       VAT 2     33       VAT 3     34       CONV. 1     35       CONV. 2     36       CONV. 3     37       ITEM—     38       ST—     39       RA     40       PO     41       CH     42       CR     43       CAID     44       CACHID     45       NS     46	ITEM %2       29       SUBTL         ST %1       30       TAXBL 1         ST %2       31       TAXBL 2         VAT 1       32       TAXBL 3         VAT 2       33       VATSFT         VAT 3       34       GRS TL         CONV. 1       35       —DPT         CONV. 2       36       NET         CONV. 3       37       REFUND         ITEM—       38       ✓         ST—       39       MODE         RA       40       VP         G. C. CT       READ         CH       42       READ         CR       43       RESET         CAID       44       DPT         TRANS       HOURLY	ITEM %2     29     SUBTL     49       ST %1     30     TAXBL 1     50       ST %2     31     TAXBL 2     51       VAT 1     32     TAXBL 3     52       VAT 2     33     VATSFT     53*1       VAT 3     34     GRS TL     54*1       CONV. 1     35     -DPT     55*1       CONV. 2     36     NET     56       CONV. 3     37     REFUND     57       ITEM—     38     ✓     58       ST—     39     ✓     MODE     59       RA     40     VP     60       PO     41     G. C. CT     61       CR     43     RESET       CAID     44     DPT       TRANS     HOURLY

<sup>\*1:</sup> Dieser Text kann pur dann programmiert werden, wenn Ihre Registrierkasse für "obligatorische Kassen-Ist-Eingabe" programmiert wurde.

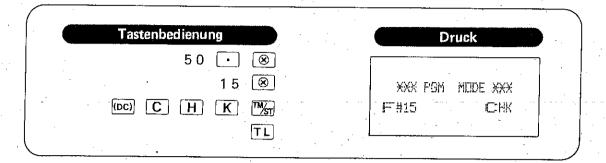


### 18. Abrufen von gespeicherten Programmen

Ihre Registrierkasse ermöglicht Ihnen den Abruf jedes in der PGM-Betriebsart gespeicherten Programms.

#### (1) Programmeinzelheiten und Abrufverfahren

	<del></del> -		· ·	
Posten	Funktions- schloßstellung	Programmierjob- Code Nr.	Verfahren	Muster- ausdruck
1 Sparten	PGM	10	$10 \longrightarrow \boxed{\otimes} \longrightarrow \boxed{TL}$	42
			20 → 🛞 → PLU Nr	
② PLU und direkter PLU	PGM	20	Für Einzelabruf	43
	•		→   PLU Nr.  → TL  (Ende)	
③ Menü-PLU	PGM	23	23 → <u>⊗</u> → TL	44
4 Diverse Funktionen	PGM	1	$1 \longrightarrow \boxed{\otimes} \longrightarrow \boxed{TL}$	45
(5) Kassierer	PGM	40	40 → ⊗ → TL	47


<sup>\*2:</sup> Der Druck findet auf dem PLU-Abrufs-/Nullstellungsbericht.

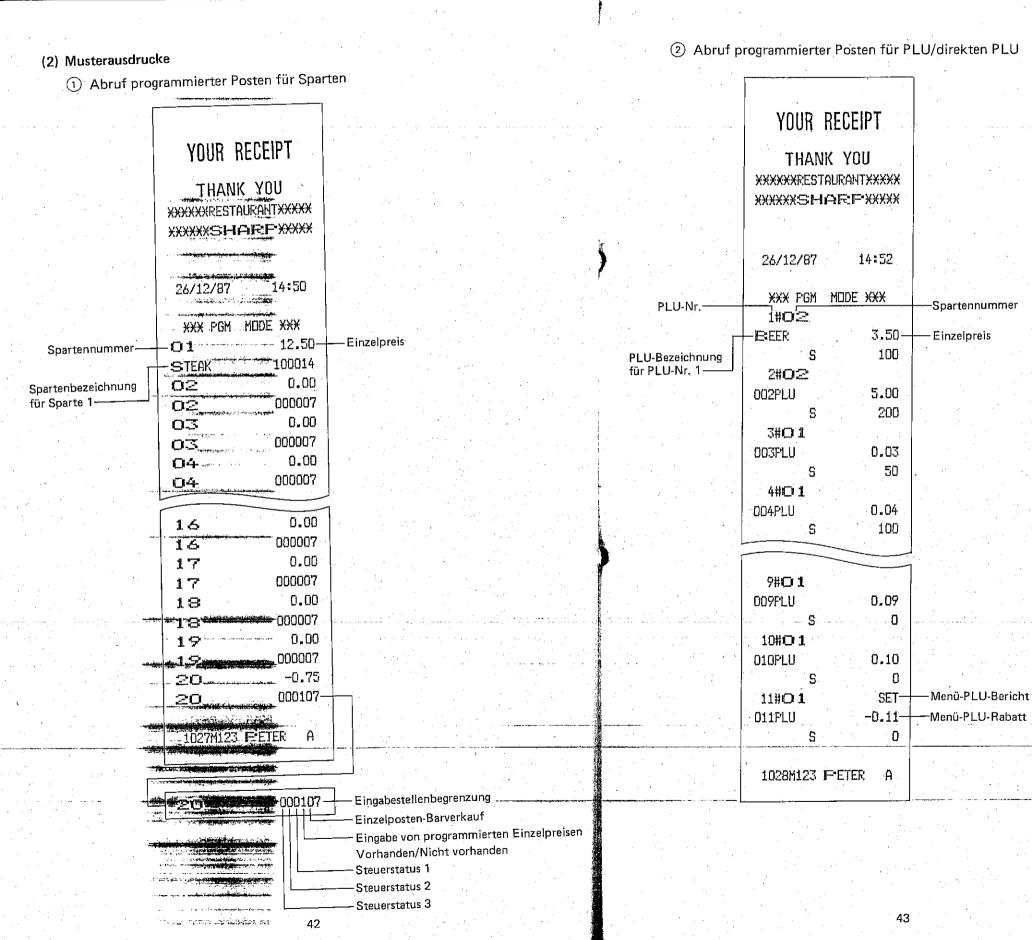


(4) Abruf programmierter Posten für verschiedene Funktionen 3 Abruf programmierter Posten für Menü-PLU YOUR RECEIPT YOUR RECEIPT -Klischeestempel THANK YOU THANK YOU XXXXXXRESTAURANTXXXXX XXXXXXRESTAURANTXXXXX -Klischeetexte XXXXXX HARE XXXXXX XXXXXXSHAR F XXXXXX 26/12/87 14:56 14:54 26/12/87 XXX FGM MODE XXX XXX FGM MODE XXX -Anzahl der Quittungsausdrucke Spartennummer - Menü-PLU-Bericht F-#04 Menü-PLU-Nr.-SET 11#01 -Berichtunterdrückung 0000-F-#05 Menübezeichnung Menü-PLU-Rabatt -011PLŰ -0.11 Journalstreifen-Druckformatselektor F- #04 für PLU-Nr. 11-· · · · O -PLU-Ebenenumschaltfunktion F #07 PLU 1 F-#08 -Zusatztextausdruck PLU 3 MEDIUM -PLU-Nummern PLU 8 I= #09 -Funktionssperre PLU 9 Funktionscode-- #= #01 ITEMA1--Text 1029M123 IP ETER -10.00%--Prozentsatz .ITEM22 I=#02 0.00% ST/1 F#03 0.00% F #04 ST%2 0.00% VAT1 J=#05 15.00%--MWSt-Satz VAT2 F #06 0.00% VAT3 #=#07 0.00% F#08 CONV.1 0.0000 -Umrechnungskurs CDNV.2 IF#09 0.0000 CDNV.3 **F**#10 0.0000 ITEM-F=#11 99999.99--Betragsbegrenzung

F#12	ST-
•	99999.99
F#13	EA.
	99999.99
F#14	FD
	99999,99
F#15	CHK
	999.99
F#16	CR.
	99999.99
F#24	CAID
	1000.00 CACHID
F#25	oct erior
F#26	NS
F#27	CASH
F#28	SUBTL
F#29 F#30	TAXBL1
##30 ##31	TAXEL2
F#32	TAXELS
F#33	VATSET
#34 F=#34	GRS TL
F#35	-DPT
F#36	NET
F#37	REFUND
<b>₽</b> ₩38	
F#39	± MODE
F#40	VF
F #41	G.C.CT
F#42	FEAD+
F#43	RESET
FF #44	DFT
F#45	TRANS
F#46	HOURLY
#47	CASHER
F #48	FLU
· F #49	PLU/DP
F#50 -	SEIPLU
F#51	DAILY
F#52	
	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

F#53	CCD	
<b>I</b> F #54	TLIS	
IF-#55	DIFFER	
F #56	TAXDEL	
F#57	GUEST	
<b>₽</b> ₩58	RA/FD	
F#59	CA/CH	
F=#60	CR	
F-#61	<b>XCDFYX</b>	
	•	
1030M123 FETER A		

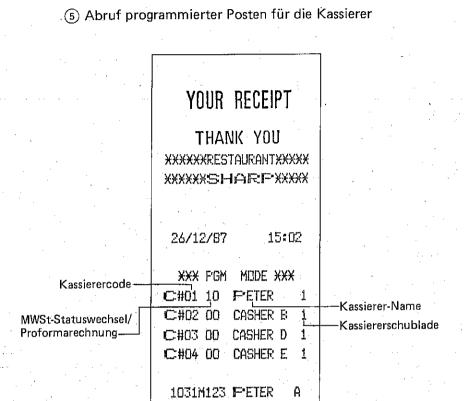


### REGISTRIERUNGEN

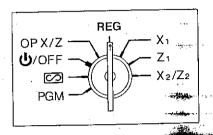


• Das Funktionsschloß in die REG Position drehen.

1. Postenregistrierungen


- (1) Einzelpostenregistrierungen ---
  - Registrierungen in Sparten
    Einen Einzelpreis eingeben und die Spartentaste drücken. Wenn Sie einen
    programmierten Einzelpreis verwenden, nur die Spartentaste drücken.

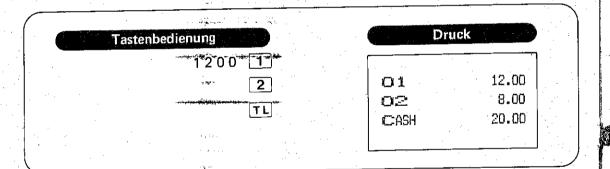


PLU-Registrierungen
 Eine PLU-Nr. eingeben und die PLU Taste drücken.

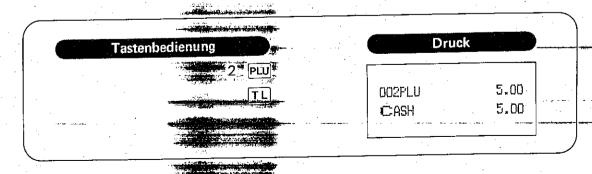

 Direkte PLU-Registrierungen Folgen Sie dieser Reihenfolge:

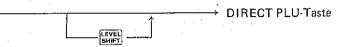


Hinweis: Um einen PLU von dem anderen PLU-Block (Ebene) einzugeben, der vom Standard abweicht, zuerst die Event Taste und dann die DIRECT PLU Taste drücken. Für nähere Angaben auf den Abschnitt "Programmierung der Ebenenumschaltfunktion" Bezug nehmen.

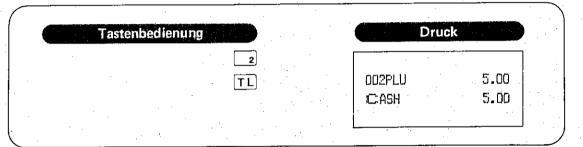

(2) Wiederholungsregistrierungen


Sie können diese Funktion benutzen, um zwei oder mehrere gleiche Posten einzugeben.

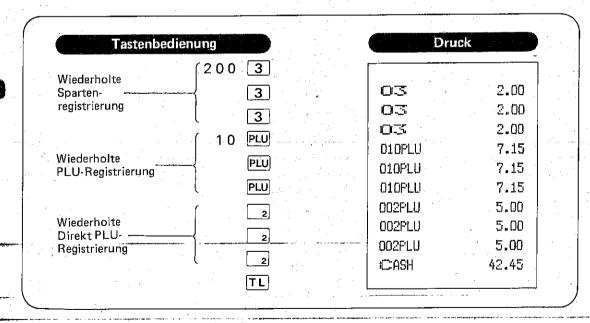


#### (3) Multiplikationsregistrierungen

Diese Funktion benutzen, wenn Sie zwei oder mehrere gleiche Posten eingeben. Diese Funktion erleichtert die Eingabe größerer Anzahl von Artikeln oder Eingaben mit Dezimalstellen.

#### < Verfahren >

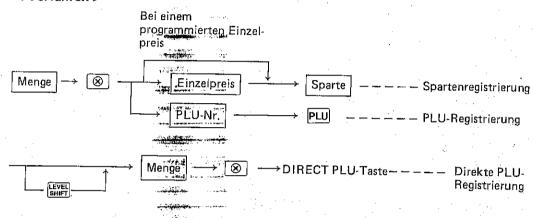


- Menge: Bis zu 6 Stellen (Ganzzahl und Dezimal)
- Einzelpreis: Unter einem programmierten oberen Grenzbetrag
- Menge x Einzelpreis: Bis zu sieben Stellen

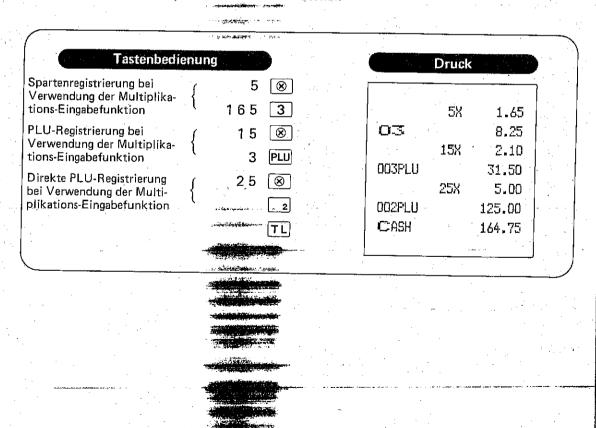

#### (4) Registrierungen von Einzelposten-Barverkauf (SICS)

- Diese Funktion ist von Vorteil, wenn der Verkauf nur einen Artikel betrifft und ein Barverkauf ist (z.B. eine Packung Zigaretten). Diese Funktion kann nur für die Sparten angewendet werden, die für Einzelposten-Barverkauf programmiert sind, und für die zugeordneten PLUs oder direkte PLUs zu diesen Sparten.
- Nach Abschluß der Transaktion öffnet sich die Schublade, sobald Sie die Spartentaste drücken.

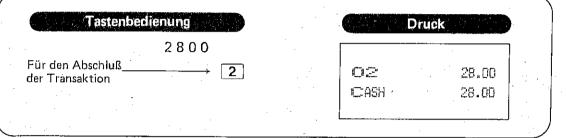

Hinweis: Wenn eine Eingabe in eine Sparte oder PLU/Direkt PLU für SICS (Einzelposten-Barverkauf) den Eingaben für die Sparten oder PLUs/Direkt PLU (welche nicht für SICS eingestellt sind) folgt, wird die Transaktion anschließend nicht abgeschlossen.

### 2. Anzeige von Zwischensummen

Die Taste zu jedem Zeitpunkt während der Transaktion drücken. Die dann vorhandene Zwischensumme erscheint im Display und die "ST" Lampe leuchtet auf.

Tastenbe	dienung		Drug	
	1000 1			
	2000 2	A	01	10.00
	3000 3		02	20,00
•	TM/ST	· .	03	30.00
	TL		CASH	60.00

### 3. Abschluß einer Transaktion

#### (1) Bar- oder Scheckzahlung

Die Taste drücken, um eine Zwischensumme zu erhalten. Danach die TL Taste drücken, wenn es sich um Barzahlung handelt, oder die CH Taste, wenn mit einem Scheck bezahlt wird.


Wenn der Zahlbetrag größer als die Kaufsumme ist, zeigt Ihre Registrierkasse den Rückgeldbetrag an. Im umgekehrten Fall zeigt die Maschine eine Minusbetrag an, und die "ST" Lampe leuchtet daraufhin auf.

#### • Barzahlung



	Druck	
TTL		7.35
CASH	÷	10.00
CASH	<del>-)</del> .	2.65
	· .	

Scheckzahlung

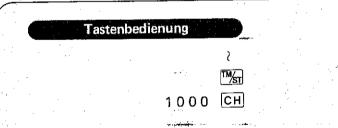

Dru	ick
TTL	7.35
CH +	10.00
CASH →	2.65
	<u>_</u>

Druck

TTL

CH +

IC:ASH +

CASH >

14.56

10.00

5.00

0.44

(2) Mischzahlung (Scheck- und Barzahlung)



<u></u>	 		
		· ·	
		+ ,	

Die Artikel eingeben und die Kredittaste drücken.

Tastenbedienung

(3) Bar- oder Scheckverkäufe, für welche passend bezahlt werden.

300 1

2 PLU

TL

Die Artikel eingeben und bei Barverkauf die TL Taste drücken. Wenn es sich um einen Scheckverkauf handelt, die CH Taste drücken. Der Zahlvorgang ist beendet.

Druck

Im Fall von Scheckverkauf

002PLU

CASH

3.00


5.00

8.00-

8,00-

· -				
Tastenbed	ienung			Druck
	2500 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3250 2		01	25.00
	CR	A 1	02	32.50
	٠٠.		CF	57.50
				·

(5) Mischzahlung (Scheck- oder Barverkauf + Kreditverkauf)

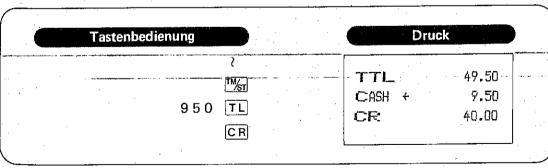

Hinweis: Beim Scheckverkauf anstatt der TL Taste die CH Taste drücken.

### 4. Berechnung der MWSt

Die folgenden fünf MWSt-Systeme sind in der Registrierkasse vorbereitet. Je nach Bedarf kann ein System gewählt werden.

(1) MWSt 1, 2, 3 Inklusiv-System (manuelle Eingabemethode bei Verwendung von programmierten Prozentsätzen)

 $\rightarrow [VM] \rightarrow VAT$ 

Dieses System ermöglicht eine Herausrechnung der inklusiven MWSt aus versteuerbaren 1-, versteuerbaren 2-und versteuerbaren 3-Zwischensummen. Diese Berechnung wird mit Hilfe der entsprechend programmierten Prozentsätze durchgeführt, wenn die VAT Taste unmittelbar nach der Wat Taste gedrückt wird.

(2) MWSt 1, 2, 3 Exklusiv-System (manuelle Eingabemethode bei Verwendung von programmierten Prozentsätzen)

 $\rightarrow \overline{\text{VMST}} \rightarrow \overline{\text{VAT}}$ 

Dieses System ermöglicht eine Berechnung der exklusiven Steuer für versteuerbare 1-, versteuerbare 2- und versteuerbare 3- Zwischensummen. Diese Berechnung wird mit Hilfe der entsprechend programmierten Prozentsätze durchgeführt, wenn die VAT Taste unmittelbar nach der Wst Taste gedrückt wird und die berechneten Steuern den Zwischensummen zugeschlagen werden.

(3) MWSt 1, 2, 3 Inklusiv-System (automatische Eingabemethode bei Verwendung von programmierten Prozentsätzen)

Dieses System (beim Abschluß einer Transaktion) ermöglicht eine Herausrechnung der MWSt aus versteuerbaren 1-, versteuerbaren 2- und versteuerbaren 3-Zwischensummen mit Hilfe der entsprechend programmierten Prozentsätze.

(4) MWSt 1, 2, 3 Exklusiv-System (automatische Eingabemethode bei Verwendung von programmierten Prozentsätzen)

Dieses System (beim Abschluß einer Transaktion) ermöglicht eine Berechnung der MWSt für versteuerbare 1-, versteuerbare 2- und versteuerbare 3-Zwischensummen mit Hilfe der entsprechend programmierten Prozentsätze und addiert die berechneten Steuern zu diesen Zwischensummen.

(5) MWSt 1 Inklusiv-System (manuelle Eingabemethode für Zwischensummen mit einem vorprogrammierten MWSt 1 Prozentsatz)

 $\rightarrow [TM] \rightarrow VAT$ 

Dieses System ermöglicht eine Herausrechnung der MWSt aus der Zwischensumme. Diese Berechnung wird mit Hilfe der vorprogrammierten MWSt 1 durchgeführt, wenn die VAT Taste unmittelbarenach der System kann auch ein manuell eingegebener Steuersatz verwendet werden.

Hinweis:— Wenn eine Artikel Registrierung oder Artikel-Rabatteingabe vor der MWSt-Berechnung durchgeführt wurde aber auch wenn auf Kaufsumme (ST) bezogen ein Nachlass (prozentual oder wertmäßig) gegeben wurde, wird die Preiserhöhung oder Preisherabsetzung den versteuerbar-1, versteuerbar-2 oder versteuerbar-3 Zwischensummen zugeschlagen bzw. abgezogen (entsprechend dem zugeordneten Steuerstatus des Artikels).

#### Tastenbedienung

Wenn das MWSt 1, 2, 3 Inklusiv-System gewählt wurde (manuelle Eingabemethode)

425

340 2

VAT

Druck

01		4,25
02		3.40
SUBTL		7.65
TAXBL1		7.45
VAT1		1.00
NET		6.65
CASH	,	7.65

### 5. Registrierung von MWSt-Statusänderungen

Diese Funktion dient bei der Registrierung dem Wechsel des Steuerstatus einer bestimmten Sparte (oder PLU), die für MWSt 1 oder für MWSt 1 und MWSt 3 programmiert wurde.

- 1. Wenn die MWSt-Statusregistrierung für eine bestimmte Sparte (oder PLU) vorgenommen wird, welche für MWSt 1 programmiert ist, wechselt der Steuerstatus zu MWSt 2.
- 2. Wenn die MWSt-Statusregistrierung für eine bestimmte Sparte (oder PLU) vorgenommen wird, welche für MWSt 1 und MWSt 3 programmiert ist, verbleibt der Steuerstatus "MWSt 1" unverändert. Der andere Steuerstatus 'MWSt 3" wechselt jedoch zu "Nichtabzuführende MWSt (z.B. Getränkesteuer bei Außerhausverkauf)".

#### < Verfahren >

Die SAFT Taste drücken, um die MWSt-Statusänderung vor den Eingaben der Sparten oder PLUs zu aktivieren.

Tastenbed	ienung
lm oberen Fall 1	Samuel Company of the
	VAT SHIFT
, t	325 1
	625 2
	TM/ <sub>ST</sub>
	VAT
	TL

Druck	
Q1	3.25
02	6.25
SUBTL	9.50
TAXBL2	9.50
VAT2	0.86
NET	8.64
CASH	9.50
	<del></del>

2.50 8.50 11.00 11.00 1.43 9.57 11.00

			egipe regiser egipt				
· (	Taste	nbedien	ung				Druck
lm obe	ren Fall 2		Deline.	14 SEEMS			
:			V	AT	•	03	
						04	
			2:5'U	3 V 1982		SUBTL	
·			8 5,0	1	•	TAXBL1	
• .		_	TN	V-		VAT1	
				NAME OF TAXABLE PARTY.		NET	
	. =	-7				CASH	==
		4	T	L		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
			E CONTROL TO	2.34.25.04 25.25.04			
				-			
			Contract of				

### 6. Prozentberechnungen (Aufschlag und Rabatt)

- Die Registrierkasse errechnet den Prozentwert für die Zwischensumme bzw. jede Postenregistrierung.
- Prozentsatz: 0.01 bis 99.99%
  - (1) Prozentberechnung für Postenregistrierungen

Tastenbedienung	D	ruck
800 1		
<b>%1</b>	01	8.00
1 O PLU	•	-10.00%
	ITEM%1	-0.80
7 [• 5 [%1]	010PLU	7.15
TL		-7.5%
	ITEM21	-0.54
	,C:ASH	13.81

1.40 5.60 2.20 2.20 10.00 10.00 1.00 11.00

(2) Prozentberechnung für die Zwischensumme

	Tasten	bedienung			Druck
		4	<b>⊗</b>		
٠.		140	<u>[ 1 ]</u>		48
		220	2	01	• :
		: : - : - : - : - : : : :		02	
			2	02	1
			TM/st	 SUBTL	
. *	:		%2		
		4	TL	ST/2	
			رت	CASH	


### 7. Abzug

Die Registrierkasse hat die Funktion, einen bestimmten Betrag nach der Postenregistrierung oder der Berechnung einer Zwischensumme abzuziehen, welcher zwischen der oberen und unteren Betragsgrenze liegt.

#### (1) Abzug für Postenregistrierungen


Ta	tenbedienung	Dr	uck
•	8.5.0 2		
	.5.0. 📵 _	02	8.50
	T	ITEM-	-0.50
	September 1	CASH	8.00
	According to the second		·
	and the state of t	<u> </u>	

#### (2) Abzug für die Zwischensumme

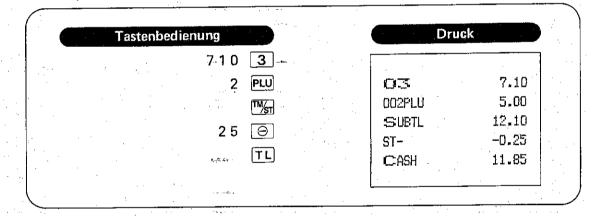

### 8. Retourenregistrierungen

- Die Retourenregistrierung ist nur bei Plus (+) Sparten und Plus (+) PLUs wirksam.
- Für die Retourenregistrierung zuerst die RF Taste drücken und dann die Sparten-, PLU- und DIRECT PLU-Tasten betätigen.
- Wiederholungs- oder Mehrfach-Retourenregistrierungen sind ebenso möglich.

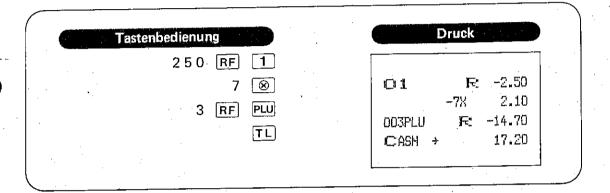

### 9. Drucken von nichtaddierenden Nummern


Eine nichtaddierende Nummer eingeben (wie z.B. eine Kundennummer und eine Kreditkartennummer, welche eine max. Stelleneingabe von 8 Stellen aufweisen). Danach die # Taste drücken. Die Nummerneingabe ist zu jedem Zeitpunkt der Verkaufsregistrierung möglich. Die Registrierkasse druckt diese Nummer dann sofort aus.


Tastenbedienung	Druck
1230 #	
1500 1	#00001230
<u> </u>	ign 15.00
	CASH 15.00

### 14. Währungsumstellung

Die Registrierkasse ermöglicht Zahlungen mit Fremdwährungen und kann mit drei Wechselkursen programmiert werden.

Wenn die **EX** Taste gedrückt wird, wird die Zwischensumme mit dem festgelegten Umrechnungskurs in eine Fremdwährungs-Zwischensumme umgerechnet. Nach der Währungsumstellung können nur Bargeldtransaktionen durchgeführt werden.

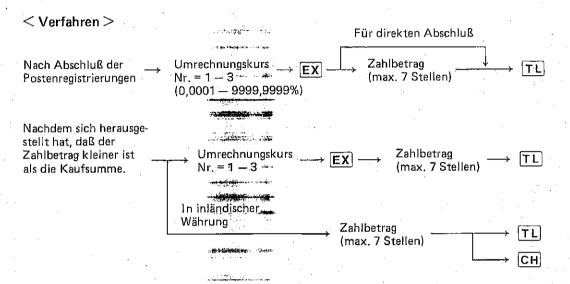

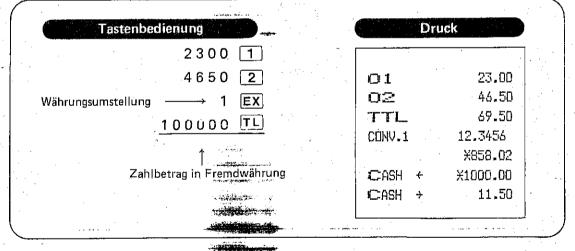

Hinweis 1) Wenn der Umrechnungskurs 0 (0,0000%) beträgt, kann keine Währungsumstellung vorgenommen werden. In solchen Fällen tritt ein Fehler auf, wenn die EX Taste gedrückt wird.

Hinweis 2) Wenn der Betrag nach der Währungsumrechnung 7 Stellen überschreitet, wird ein Fehler angezeigt

#### 15. Kein Verkauf (Geldwechsel)

Einfach die NS Taste drücken, ohne eine vorherige Eingabe vorzunehmen. Die Schublade öffnet sich, und die Maschine druckt auf dem Journalstreifen und dem Kassenbon "NS" ñ (Kein Verkauf) aus.

#00045678


### **KORREKTUREN**

### 1. Korrektur einer eingegebenen Zahl

Bei Eingabe einer falschen Zahl wird diese durch Drücken der CL Taste gelöscht. Danach die richtige Zahl eingeben.

### 2. Korrektur der letzten Registrierung (Direktstorno)

Wenn Sie aus Versehen eine falsche Sparten-, PLU/Direkte PLU-, Prozentsatz- oder Rabattregistrierung vornehmen, können Sie diesen Fehler durch Drücken der State unmittelbar nach der falschen Eingabe korrigieren.

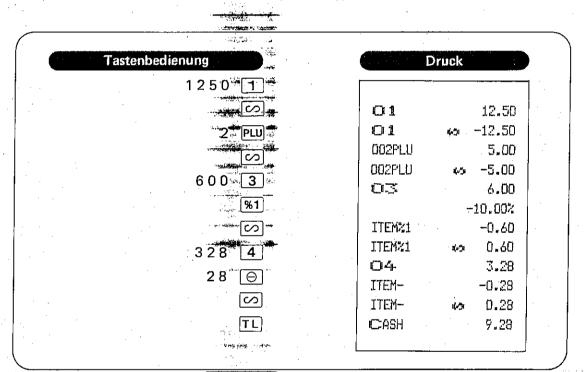

## 3. Korrektur einer vorangegangenen Zeile innerhalb einer Transaktion (Indirekter Storno)

Eine falsche Sparten- oder PLU/Direkte PLU-Registrierung kann storniert werden, welche während einer Transaktion durchgeführt wurde, wenn diese vor Abschluß der Transaktion festgestellt wurde (bevor eine Zahlbetragregistrierung vorgenommen wird). Diese Stornofunktion ist jedoch nur bei Plus-Sparten- und PLU/Direkte PLU-Registrierungen möglich.

	Tastenbedienung			Druck	
	1310	1		2	•
	1755	2	O	1	13.10
•	10	PLU		<u>=</u>	17.55
	3	PLU	010	DPLU	7.15
			003	SPLU	2.10
	1310 🕟	1		1 40	-13.10
•	3 🕟	PLU	003	SPLU 65	-2,10
		TL	CF	ASH	24.70

Hinweis: Diese Stornofunktion ist bei Retourenregistrierungen nicht anwendbar.

### KORREKTUR NACH ABSCHLUSS EINER TRANSAKTION (NACH AUSGABE EINES KASSENBONS)

- (1) Das Funktionsschloß in the " Stellung drehen.
- (2) Die Registrierungen, welche auf-einem fehlerhaften Kassenbon ausgedruckt sind, wiederholen.

Dadurch werden alle auf dem fehlerhaften Kassenbon ausgedruckten Daten aus dem Speicher der Registrierkasse abgezogen, gleichzeitig werden diese Stornobeträge zum STORNO-Betriebsartspeicher addiert.

#### Fehlerhafter Kassenbon

#### Stornierter Kassenbon

		The second second second
26/12/87	17:03	and an title the second and a s
01	8.55	and the second second second
02	12.85	
CASH	21.40	
1105M123 Æ	ETER A	


	· ·
26/12/87	17:03
¥ ₩ MI	IDE *
	8.55
02	12.85
CASH	21.40
1106M123 F	ETER A

### UHRZEITANZEIGE UND AUTOMATISCHE AKTUALISIERUNG DES DATUMS

### Uhrzeitanzeige

Wenn eine Uhrzeitanzeige erforderlich ist, die Wenn - Taste in der REG-, OP X/Z- bzw. - Betriebsart drücken, nachdem die vorhergehende Transaktion oder Bedienung abgeschlossen ist. Die Uhrzeit erscheint im Display, sobald die CL Taste gedrückt ist oder mit der nachfolgenden Eingabe begonnen wird.

Beispiel für 10:25 AM (erste Tageshälfte)

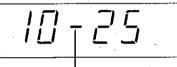

Dieser Balken blinkt alle 0,5 Sekunden.

#### Automatische Datumanzeige

Wenn die eingebaute Uhr bei einer korrekten Uhrzeit erst einmal gestartet wird, läuft sie solange, bis die Batterie erschöpft ist. Dabei wird das Datum laufend aktualisiert (Tag, Monat, Jahr).


### QUITTUNGSDRUCKFUNKTION

Die Registrierkasse kann eine Quittung ausdrucken.

### 1. Einführen des Belegs und Druckverfahren

- (1) Den Beleg mit der zu druckenden Seite nach unten in die Belegführung einschieben. Sicherstellen, daß der Beleg tief genug und ganz nach rechts eingeschoben wird.
- (2) Nun die VP Taste drücken. Der Quittungsdruck wird durchgeführt.


Hinweis) Der Quittungsdruck kann bis zu einer zuvor festgelegten Anzahl vorgenommen werden

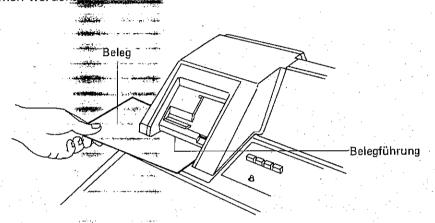

# 2. Der Quittungsdruck kann unmittelbar nach den folgenden Registrierungen erfolgen.


#### 2-1. Quittungsdruck von Postenregistrierungen

(1) Spartenregistrierung

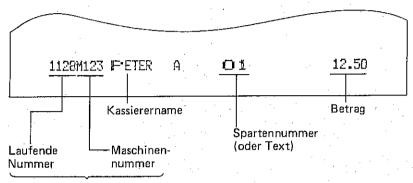


oder Datum (durch Programmierung anwählbar)


(2) PLU-Registrierung

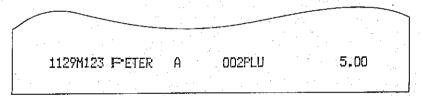


(3) Retouren-Registrierung

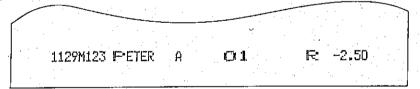

(4) Direkter oder Indirekter Storno

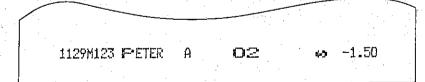

## 2-2. Quittungsdruck nach Abschluß einer Transaktion

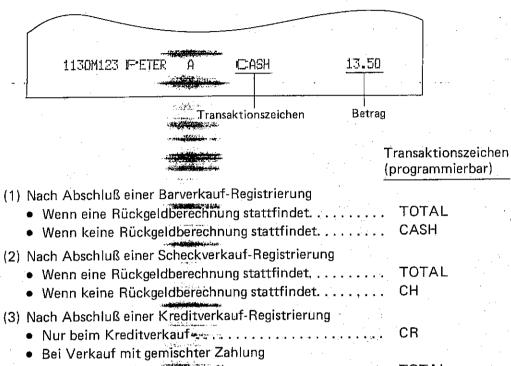

Hinweis: Wenn Sie eine Registrierung vornehmen, für die obligatorischer Quittungsdruck programmiert ist, leuchtet die "VP" Lampe im Display auf. Den Quittungsdruck aufeinanderfolgend ausführen, bis die Lampe erlischt (oder nach der programmierten Zahl der Quittungsdrucke). Sie können keine weitere Registrierungen ausführen, solange dieser Aus-

Sie können keine weitere Registrierungen ausführen, solange dieser Ausdruck nicht abgeschlossen ist.

## 3. Quittungsbelegpapier

Es sind nur Quittungsbelege nach der folgenden Spezifikation zu verwenden. Die Benutzung von Belegen, welche von den Standardwerten abweichen, können Störungen im Drucker hervorrufen.

- (1) Belegpapier
  Normalpapier, drucksensitives Papier oder Kohlepapier
- (2) Abmessungen des Belegs
  Größe: 130 mm oder breiter, 60 mm oder länger
  Stärke: 0.07 bis 0.15 mm


DRUCKEN DER UHRZEITEN FÜR ARBEITSBEGINN UND ARBEITSENDE FÜR DIE ANGESTELLTEN

Die ER-3100 ermöglicht die Uhrzeiten für Arbeitsbeginn und Arbeitsende der einzelnen Angestellten durch Einsatz der Quittungsdruckfunktion auszudrucken (siehe Seite 68).

(1) Das Funktionsschloß in die "OP X/Z"-Stellung drehen.

- (2) Eine Stechkarte in die Papierführung einführen und die folgende Tastenbedienung ausführen.
  - 1) Arbeitsbeginn (auf dem Kassenbon ausgedruckt)
    Zifferntaste 1 VP

Musterausdruck

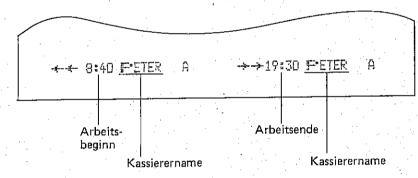

# AUSGABE EINES NACHBONS (COPY-BONS)

Wenn der Kunde nach dem Abschluß der Transaktion mit dem ON-OFF (Ein-Aus)-Schalter auf OFF (keine Bonausgabe) einen Bon verlangt, einfach die PCPT Taste drücken. Es wird darauf ein Kassenbon mit dem Gesamtbetrag ausgedruckt. Nähere Einzelheiten erfahren Sie bei Threm Sharp-Fachhändler.

Tastenbedienung	Nachbondruck	Journaldruck
850 2	and the second s	27/12/87 19:36
3 ⊗		02 8.50
150 1		3X 1.50
TL		O1 4.50
		CASH 13.00
Für Kassenbondruck→ RCPT		1138M123 F ETER A
	27/12/87 19:36	
	CASH 13.00	
	■ ETER A	marie de la companya
	- containing the	
	~ 27/12/87 19:36	
	ЭСПРЧУ	
	CASH 13.00	Schalter in der ON-Position befindet, wird das
	1138M123 F-ETER A	"*COPY*"-Symbol auf dem Kassenbon ausgedru-
en e	in a special state of the section of	ckt.
	t suide the suide to the suide	

# ÜBERLAPPTE KASSIERER-REGISTRIERUNG

Diese Funktion ermöglicht die Umschaltung von einem Kassierer zum anderen und zur Unterbrechung der Eingabe durch den ersten Kassierer. Der zweite Kassierer kann nun seine Registrierung in dieser Betriebsart vornehmen. Die Unterbrechungsfunktion ist nur innerhalb der überlappten Kassiererregistrierung möglich. Für die detailierte Benutzung dieser Funktion fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.

#### Beispiel:

Kassierer A: Beginn der Registrierung

Kassierer B: Kassiererwechsel (A zu B). Unterbrechung eingeleitet

Kassierer B: Transaktion beendet

Kassierer A: Kassiererwechsel (B zu A), Fortsetzung der Registrierung

Hinweis 1) Die überlappte Kassiererregistrierung ist unwirksam, solange die Zahlung nicht abgeschlossen ist.

Hinweis 2) In der überlappten Kassierer-Registrierfunktion wird nur der Gesamtkaufbetrag auf dem Kassenbon ausgedruckt,

Hinweis 3) Wenn irgendein Kassierer eine Eingabe vornimmt (oder wenn die Transaktion nooh nioht abgeschlossen ist), arbeitet die Registrierkasse in keinen anderen Betriebsarten als in REG und

Wenn irgendein Kassierer eine Eingabe vornimmt (oder wenn die Transaktion nooh nioht abgeschlossen ist), können keine X/Z-Berichte ausgedruokt werden. Zu diesem Zeitpunkt wird das entsprechende Kassierersymbol angezeigt.

: Kassierer A

Kassierer D

: Kassierer B

Kassierer E

# Erläuterung Tastenbedienung (1) Registrierung begonnen A Vorgang von Kassierer A 100 1 360 3 (2) Registrierung unterbrochen Vorgang von Kassierer B 150 2 (3) Registrierung wieder aufgenommen Vorgang von Kassierer A 100 1 300 3

# ABRUF UND NULLSTELLUNG VON UMSÄTZEN

	Betriebs- art		Posten	Tastenbedienung
<del></del>	OP X/Z	Einzelabri umsätze	uf der Kassierer-	$11 \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow \boxed{TL}$
	Betriebs- art	Einzelnull Kassiereru	stellung der msätze	11 $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ $\bigotimes$ $\longrightarrow$ $\top$ L Hinweis
-		Abruf alle	r Sparten	1 → 🛞 → TŁ
		Abruf der	Transaktion	$2 \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow \boxed{TL}$
		Abruf alle umsätze	r Kassierer-	$12 \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow \boxed{TL}$
		Abruf des	Kassen-Solls	$3 \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow \boxed{TL}$
:		Abruf der	Stundenumsätze	$4 \to \boxed{\$} \to \boxed{TL}$
	X1 Betriebs- art	Einzelspar PLU-Datei	tenabruf von n	$5 \longrightarrow \boxed{\otimes} \longrightarrow \text{Spartencode} \longrightarrow \boxed{\text{TL}}$
· .	ai t			$6 \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow \text{Beginn PLU-Code}$
Tages- umsätze		Blockabru Daten	f von PLU-	Für PLU-Einzelabruf  → S Ende PLU-Code → TL
		Abruf von	PLU-Daten gesamt	$6 \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow \boxed{TL}$
	, . •	Abruf aller		$9 \rightarrow \otimes \rightarrow TL$
		Nullstellun Kassiereru		$12 \longrightarrow \boxed{\otimes} \longrightarrow \boxed{TL}$ Hinweis
			**	$6 \longrightarrow \boxed{\bullet} \longrightarrow \boxed{\otimes} \longrightarrow \text{Beginn PLU-Code}$
		Blocknulls PLU-Dater		Für Einzelnullstellung
				$\longrightarrow \bigotimes \longrightarrow EndePLU-Code \longrightarrow TL$
	Z1 Betriebs- art	Nullstellun PLU-Saten		$6 \rightarrow \boxed{\bullet} \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow \boxed{TL}$
		Nullstel-	Grand-Total (Nullstellung nicht möglich)	8 → N → N → N → N → N → N → N → N → N →
		lung aller Posten	Grand-Total (Nullstellung möglich)	$9 \rightarrow \boxed{\bullet} \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow \boxed{TL}$


. '	Betriebs- art	Posten	Tastenbedienung
Periodi-		Abruf der Gästezahl und Nettoumsätze für 31 Tage (täglich)	$7 \rightarrow \boxed{\otimes} \rightarrow \boxed{TL}$
sche Umsätze	Betriebs- art	Abruf aller Posten	9 → 🛞 → TL
		Nullstellung aller Posten	$9 \longrightarrow \bullet \longrightarrow \otimes \longrightarrow TL$


Hinweis 1. Wenn die Maschine für obligatorische Kassen-Ist-Eingabe programmiert ist, sich auf den Abschnitt-KASSEN-IST-EINGABE (BARGELO/SCHECK)" auf Seite 89 beziehen.

Hinweis 2. In der überlappten Kassierer-Registrierbetriebsart kann die Maschine keine X/Z Berichte ausdrucken, solange die Kassierer Registrierungen vornehmen (oder bevor alle Kassierer ihre Transaktionen abgeschlossen haben).

### Musterausdrucke auf dem Bericht

• Einzelabruf/-nullstellung der Kassiererumsätze

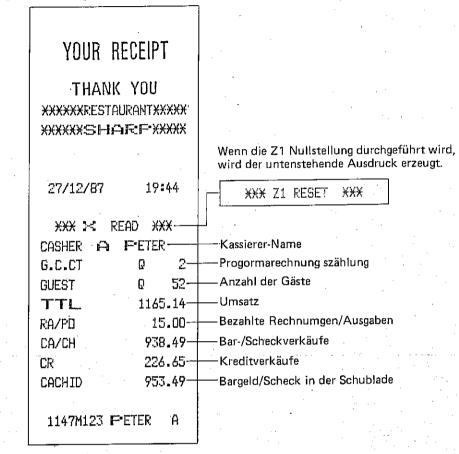

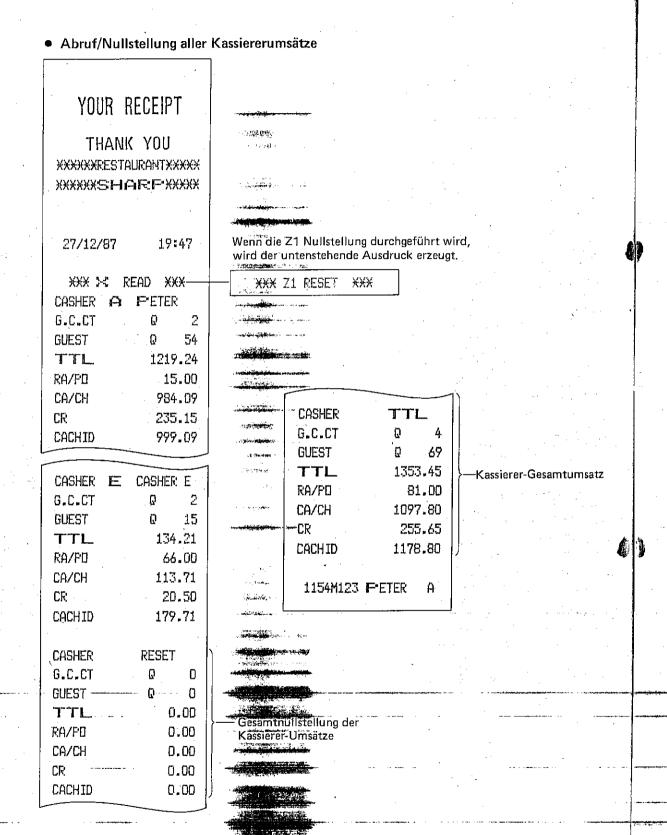

• Abruf des Bargelds in der Schublade YOUR RECEIPT THANK YOU XXXXXXRESTAURANTXXXXX XXXXXX HORFXXXXX 27/12/87 19:49

XXX X READ XXX

X/CAID⋅X **GUEST** 

Q 69—

1097.80--Bargeld in der Schublade

CAID CACHID


1226,95-

-Bargeld/Scheck in der Schublade


–Anzahl der Gäste


1155M123 FETER A


### Abruf der Stundenumsätze

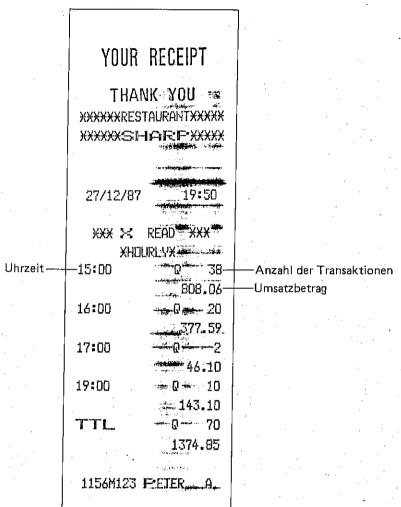

## • Einzelspartenabruf der PLU-Daten

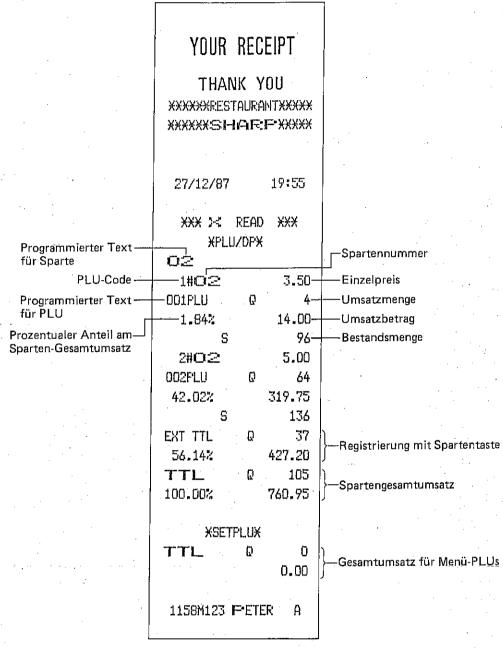

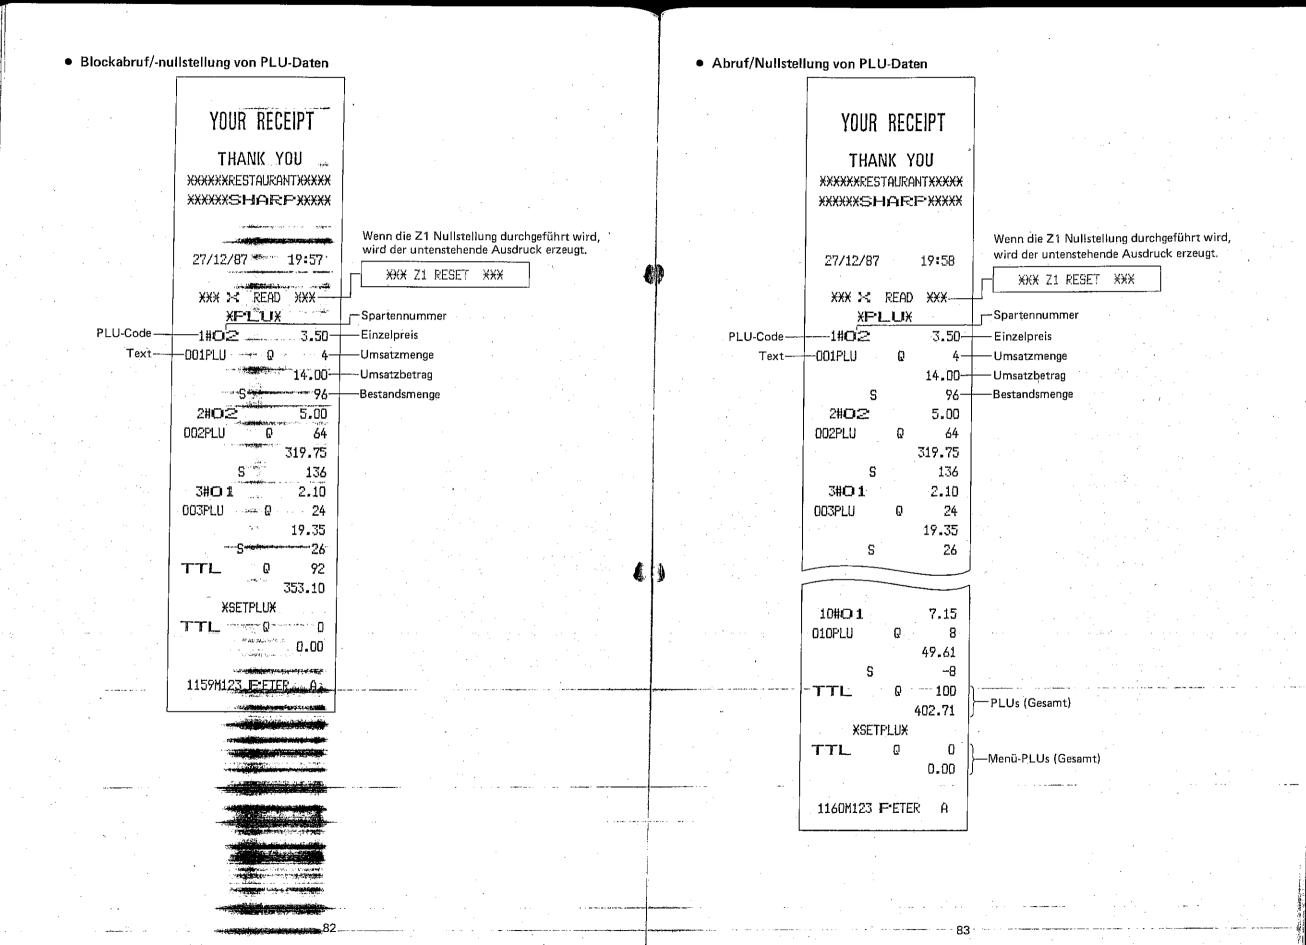

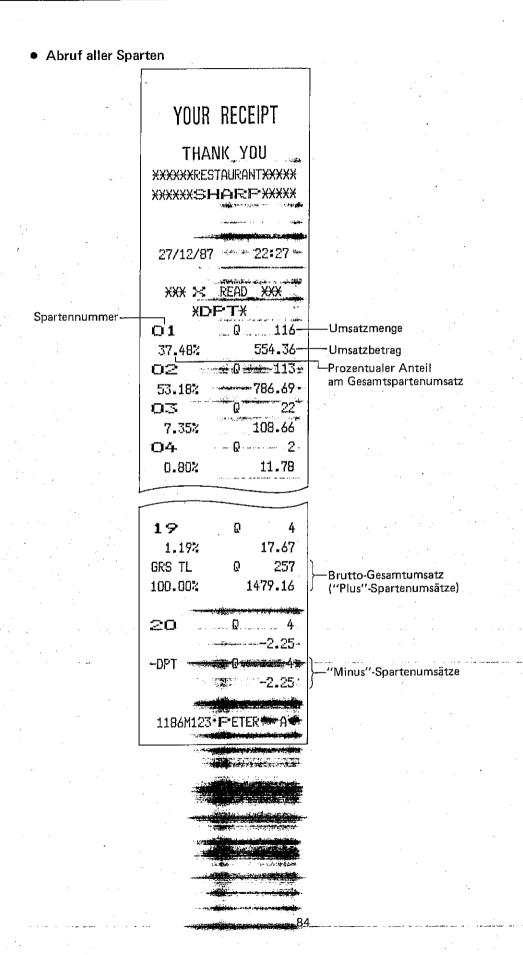


Abruf von Transaktionen


Abrui von Transaktion	en _		
YOUR RECEIPT		ITEM%1	0 5 -3,17
TOOK REGERT		ITEM%2	Q 3
THANK YOU  XXXXXXRESTAURANTXXXXX		ITEM-	0.80 Q 1 -0.5D
		REFUND	Q 3
· · ·	,		19.70
27/12/87 22:25		<b>4/</b> 2r	Q 7 35.08
XXX X READ XXX XTRANSX		<b>≪</b> MDDE	Q 1 21.40
GRS TL Q 257	<b>)</b>	VATSFT	Q 22
1479.16 DFT Q 4	Bruttoumsatz ("Plus"-Sparten- umsätze) "Minus"-Sparten-	TAXDEL	235.65 Q 2 11.00
-2.25	umsätze	UF	Q 6-
ST%1 Q 3	\	Ns	Q 2
6.91	-%1 für Zwischensumme	G.C.CT	Q 4—
ST%2 Q 6 5.03	-%2 für Zwischensumme	RA	Q 3
ST- Q 1 -0.25	Wertmäßige Abzüge für	PO	126.00 Q 2 45.00
NET 1409.51-	Zwischensumme Nettoumsatz	СН	Q 5 48.15
TAXBL1 400.40-	Versteuerbarer Umsatz für MWSt	CR	Q 6
VAT1 52.23—	MWSt 1-Betrag	C:ASH	Q 72
TAXBL2 235.65 VAT2 21.42	<u> </u>		- 1298.34
TAXBL3 41.67		CONV.1	X1000.00
VAT3 5.44		CDNV.2	X0.00
	ļ	CDNV.3	¥0.00
		GUEST	Q 81
		CAID	1212.04
		CACHID	1341.19
		1185M123 F	ETER A

⊢%2 für Sparten/PLUs ⊢Wertmäßige Abzüge für Sparten/PLUs -Retouren Direkt-/indirekt-Storno Registrierungen in der თ -Betriebsart -MWSt-Statuswechsel -MWSt-Befreiung -Quittungsdruckzähler –Kein Verkauf-Zähler - Proformarechnungszählung -Bezahlte Rechnungen -Ausgaben -Scheckverkäufe -Kreditverkäufe –Barverkäufe – Währungsumstellung Anzahl der Kunden Bargeld in der Schublade Bargeld/Scheck in der Schublade

-%1 für Sparten/PLUs

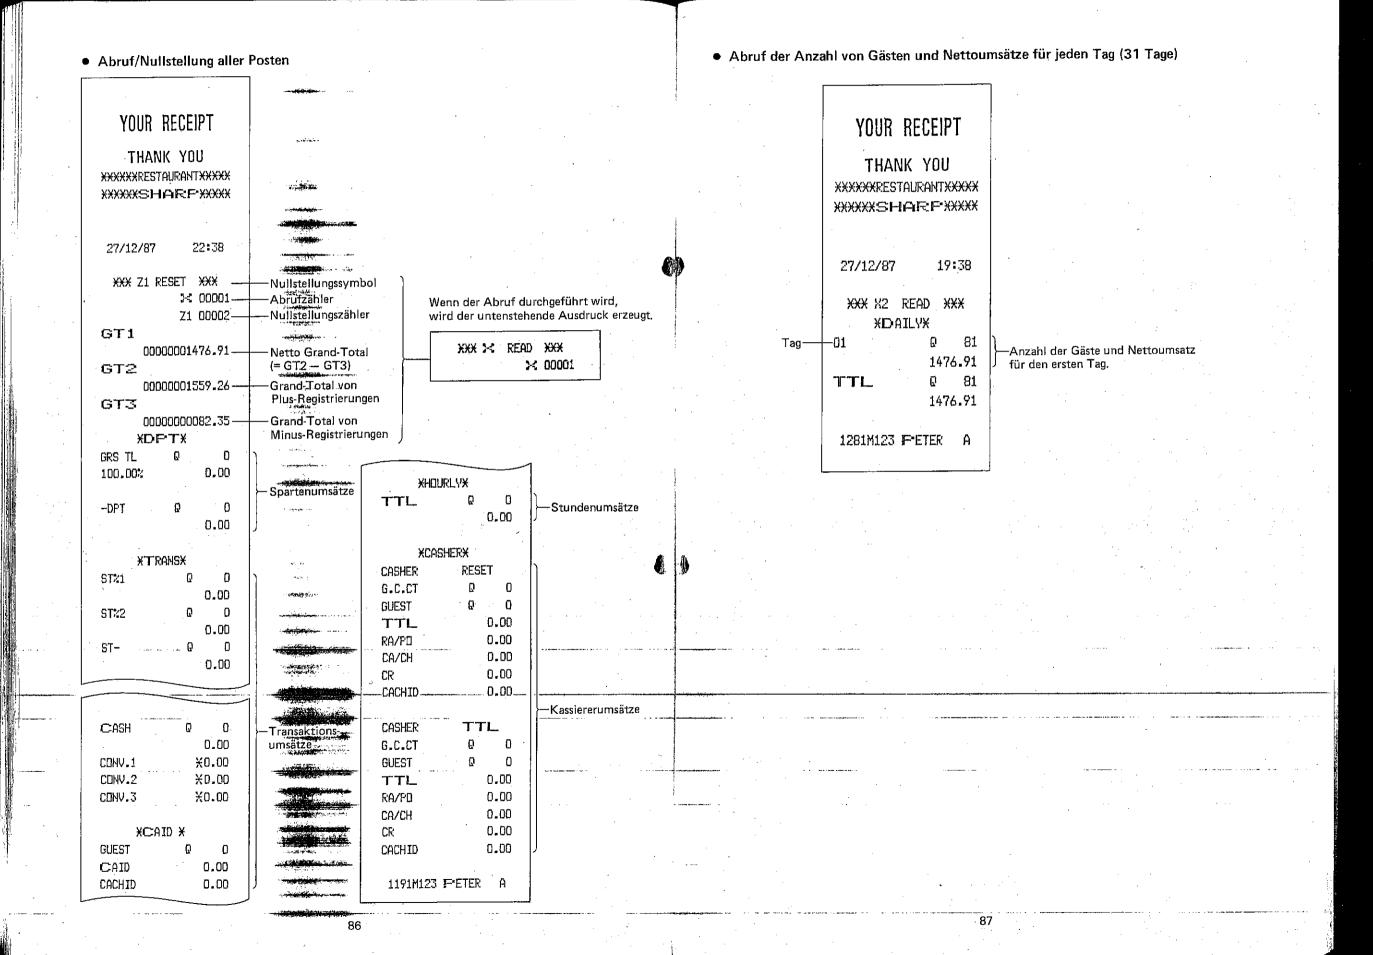

• Abruf und Nullstellung von periodischen Umsatzberichten

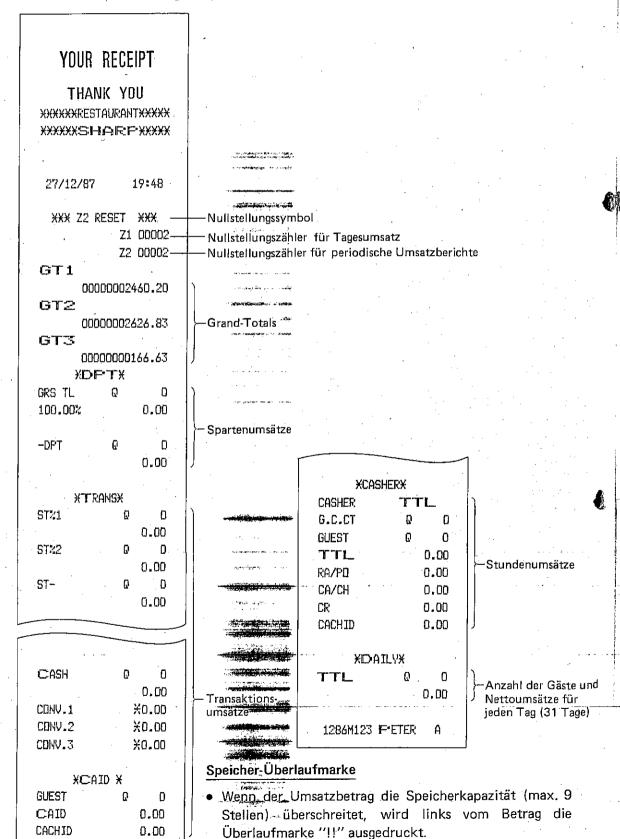

# KASSEN-IST-EINGABE (BARGELD/SCHECK)

1. Wenn die Registrierkasse für Kassen-Ist-Zwang programmiert wurde, muß Bargeld/ Scheck in der Schublade eingegeben werden und zwar je nach Art des Kassen-Ist-Zwangs, wenn Kassierer-Z-Berichte abgerufen werden.


Für die Kassen-Ist-Eingabe das im nachfolgenden Punkt 3 angewendete Verfahren durchführen.

### 2. Typen der Kassen-Ist-Eingabe

- (1) OP X/Z Betriebsart --- Obligatorisch, wenn Einzelkassierernullstellung vorgenommen wird.
- (2) Z1 Betriebsart — Obligatorisch, wenn Gesamtkassierernullstellung vorgenommen wird.

Hinweis: Kassen-Ist-Eingabe ist für diese beiden Typen möglich. Sie können eine der beiden Betriebsarten wählen. Sprechen Sie mit Ihrem Sharp-Fachhändler über die Einzelheiten.

### 3. Tastenbedienung

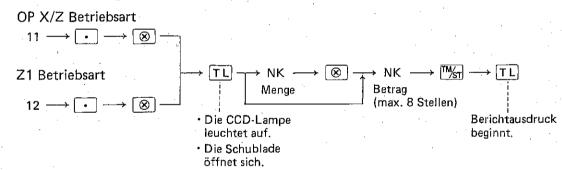

4. Während des Nullstellens werden Bar-/Scheckbestand, der durch den obigen Vorgang eingegeben wurde — KASSEN-IST — und Bar-/Scheckbestand im Speicher — KASSEN-SOLL — ausgedruckt. Der Unterschied zwischen ihnen — Differenz = KASSEN-IST — KASSEN-SOLL — wird ebenfalls ausgedruckt.

#### YOUR RECEIPT THANK YOU XXXXXXRESTAURANTXXXXX XXXXXXSHAEFXXXXX 20:05 27/12/87 Anzahl der Münzen oder Anzahl der Scheckformulare Werteinheit von Münzen und Schecks 60.00-Betrag 720,00-720.00 CCD XXX Z1 RESET XXX CASHER A FETER G.C.CT GUEST Ğ. 19 TTL 768.11 RA/FO 30.00 696.88 CA/CH CR 71.23 CACHID 726.88-Bargeld/Scheck in der Schublade = C Gesamtbetrag des eingegebenen (deklarierten) Bargeld/Scheck in der 720.00-TLIS Schublade = T -6.88-DIFFER Differenz = T-C 1291M123 F-ETER A

# VERHALTEN BEI STROMAUSFALL

Wenn ein Stromausfall auftritt, behält die Registrierkasse ihre Speicherdaten für die Umsatzregistrierungen.

- 1. Wenn während einer Eingabe im IDL-Status der Registrierkasse ein Stromausfall auftritt, kehrt die Maschine in ihren Normalzustand zurück, nachdem der Stromausfall behoben wurde.
- 2. Wenn während des Ausdruckens ein Stromausfall auftritt, druckt die Registrierkasse "======" und setzt dann den korrekten Ausdruck fort. (Siehe Musterausdruck.)




91

# EINSETZEN UND ENTFERNEN DER PAPIERROLLE


Die Papierrolle in den Drucker einsetzen. Darauf achten, daß die Rolle richtig eingesetzt ist und der Papierstreifen ordnungsgemäß gefaltet wird.

## (Einsetzen der Papierrolle)

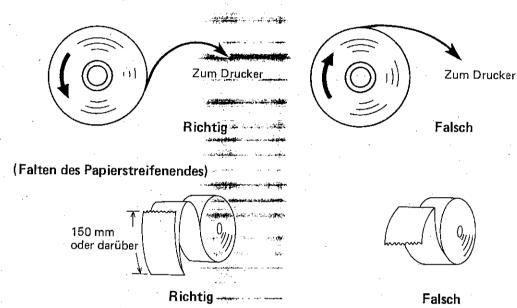

## 1. Einsetzen der Papierrolle


## • Einsetzen der Kassenbonrolle

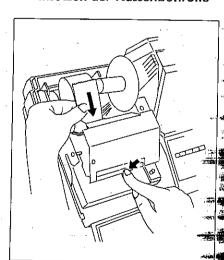

- (1) Die Druckwerkabdeckung abnehmen.
   Die Papierrolle einsetzen, wie in der oberen
   Abbildung gezeigt.
- (2) Den Bon-Freigabehebel nach unten drücken und das gefaltete Papierstreifenende in die Papierrinne des Druckers einführen. Danach das auf dem Drucker austretende Papierstreifenende herausziehen, während der Hebel gedrückt gehalten wird.
- (3) Den Papierstreifen durch Drücken der Bonpapier-Vorschubtaste um die gewünschte Länge weitertransportieren.

Hinweis: Sicherstellen, daß sich die Farbbandcassette beim Einsatzen der Kassenbonrolle im Drucker befindet.

#### • Einsetzen der Journalstreifenrolle

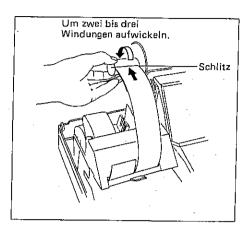


Die Journalstreifenrolle in gleicher Weise wie die Kassenbonrolle einsetzen. Das aus dem Drucker kommende Papierende in den Schlitz der Aufwickelspule einführen, zwei bis drei Windungen um die Spulenwelle wickeln und die Spule dann in die Papierrollen-Aufnahmevorrichtung einsetzen.

## 2. Entfernen der Papierrolle

Wenn auf dem Papierstreifen eine rote Einfärbung erscheint, muß die Rolle gegen eine neue ausgetauscht werden.


### • Entfernen der Kassenbonrolle

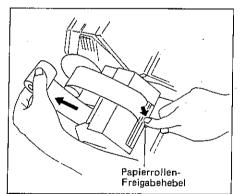


- (1) Die Druckwerkabdeckung abnehmen.
- (2) Den Papierrollen-Freigabehebel in gedrückter Stellung halten und die Restpapierrolle aus der Rollenaufnahme entfernen.

Hinweis: Die Papierrolle muß in Pfeilrichtung herausgezogen werden.

## • Entfernen der Journalstreifenrolle

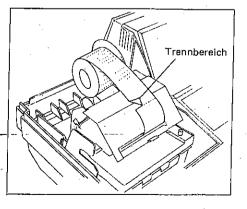


(1) Die Journalstreifen-Vorschubtaste drücken, um den Streifen einige Zeilen weiterzutransportieren. Den Streifen danach abschneiden.

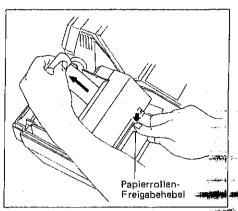

(2) Den Papierrollen-Freigabehebel in gedrückter Stellung halten und die Restpapierrolle aus der Rollenaufnahme entfernen.

Hinweis: Die Papierrolle muß in Pfeilrichtung herausgezogen werden.

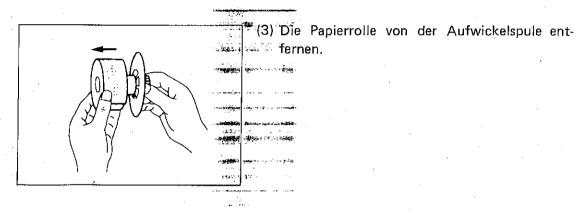

## Hinweis:

Verwenden Sie nur die von SHARP empfohlenen Papierrollen. Die Benutzung anderer Papierrollen kann zu einem Papierstau führen.

Anforderungen an die Papierrollen:

Papierbreite: 44,5 ± 0,5 mm Max. Durchmesser: 83 mm


Gewicht:  $52,3 - 64,0 \text{ g/m}^2 (45 - 55 \text{ kg}/1000 \text{ Blätter}/788 \times 1091 \text{ mm}^2)$ 

Qualität: Holzfreies Papier


Rollenhülse: 18 mm




# EINSETZEN DER **FARBBANDKASSETTE**

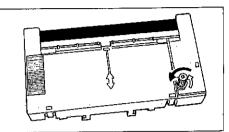

- (1) Die Druckwerkabdeckung abnehmen.
- (2) Den Drehknopf an der Farbbandkassette in Pfeilrichtung drehen und das Farbband straff spannen.

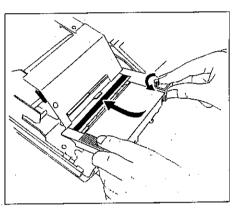

- (3) Das Farbband an der Kassettenvorderseite unter den Papierrollen-Freigabehebel plazieren und dann die Kassette vollständig in den Drucker einsetzen.
- (4) Den Drehknopf zwei bis drei Windungen in Pfeilrichtung drehen, um sicherzustellen, daß sich das Band reibungslos bewegt.

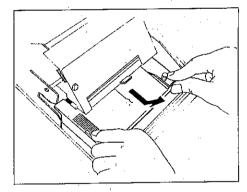


(5) Um die Kassette zu entfernen, sie leicht anziehen und hochheben.


Hinweis: Nur die von SHARP empfohlenen Farbbandkassetten verwenden. Die Verwendung von nichtempfohlenen Kassetten kann zu Druckerstörungen führen.

## NACHFÜLLEN DER STEMPELFARBE

Falls der Klischeedruck zu schwach wird, tränken Sie das Klischee wie nachstehend skizziert:

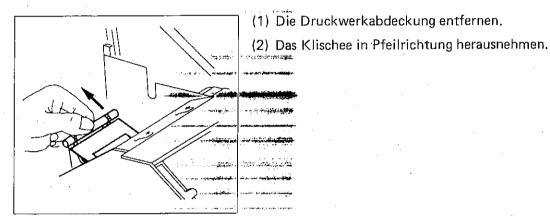




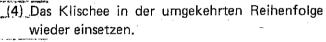

(5) Die Druckwerkabdeckung aufsetzen.

# ENTFERNUNG DES SCHUBLADEN-EINSATZES UND DER SCHUBLADE

Der Schubladeneinsatz der Registrierkasse kann herausgenommen werden. Um Diebstahl vorzubeugen, den Schubladeneinsatz immer nach Geschäftsschluß herausnehmen und die Schublade offen lassen. Um die Schublade zu entfernen, muß diese ganz nach vorne gezogen und danach angehoben werden.

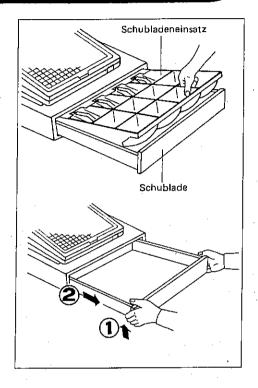




- 1. Da man erst etwa 10 bis 15 Stunden nach dem Nachfüllen der Stempelfarbe einen klaren Klischeedruck erhält, ist es empfehlenswert, die Stempelfarbe erst bei Geschäftsschluß nachzufüllen.
- 2. Übermäßiges Nachfüllen sollte vermieden werden, da Sie sonst einen unsauberen Ausdruck erhalten.
- 3. Die Stempelfarbe ist ausschließlich für das Klischee bestimmt. Die Stempelfarbe darf nicht auf das Farbband oder die Farbwalze aufgetragen werden.
- \* Wenn die mitgelieferte Stempelfarbe verbraucht ist, bestellen Sie nur die von SHARP empfohlene Stempelfarbe.




# ÖFFNEN DER SCHUBLADE VON HAND

Die Schublade öffnet sich normalerweise automatisch. Bei Stromausfall oder Störungen kann sie manuell geöffnet werden; hierzu den Hebel am Boden der Registrierkasse nach vorne schieben (siehe Abbildung rechts). Die Schublade läßt sich jedoch nicht öffnen, wenn sie mit dem Schlüssel abgeschlossen wurde.

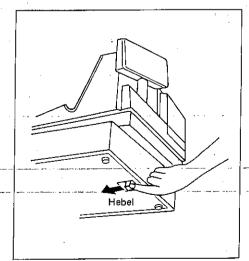

Hinweis: Bei der Auslieferung der ER-3100 ist die Schublade wie in Abbildung (A) angeordnet, Falls erforderlich, kann die Registrierkasse nach vorne gezogen werden [siehe hierzu Abbildung (B)].

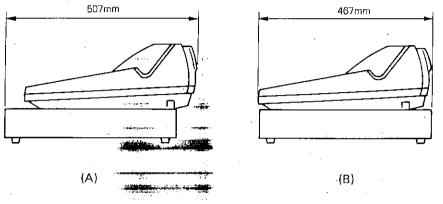

Sie können die Registrierkasse auch getrennt von der Schublade aufstellen. Nähere Auskünfte gibt Ihnen Ihr Sharp-Fachhändler.



# BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST-TECHNIKER ANFORDERN

Die angegebenen Fehlermerkmale sind nicht unbedingt auf Störungen der Registrierkasse zurückzuführen. Überprüfen Sie bitte vor Anforderung des Kundendiensttechnikers, ob ein Fehler der auf der rechten Seite der Tabelle aufgeführten Fehlerursachen bei Ihnen vorliegt.

	Fehlermerkmal	Mögliche Ursache	
(1)	Die Anzeige leuchtet nicht auf, auch wenn das Funktionsschloß in alle anderen Stellungen außer " 也 " gedreht wird.	<ul> <li>Wird die Netzsteckdose mit Strom versorgt?</li> <li>Ist der Stecker herausgezogen oder nur locker an die Wandsteckdose angeschlossen?</li> </ul>	
(2)	Die Anzeige leuchtet auf, eine Registrierung ist jedoch nicht möglich.	<ul> <li>Wurde der Kassiererschlüssel eingesteckt?</li> <li>Steht das Funktionsschloß richtig in der "REG"-Position?</li> </ul>	
(3)	Es wird kein Kassenbon ausgedruckt.	<ul> <li>Ist die Kassenbonrolle richtig eingesetzt?</li> <li>Besteht ein Papierstau?</li> <li>Steht der Bon-EIN-AUS-Schalter in der "OFF"-(Aus) Position?</li> </ul>	
(4)	Der Journalstreifen wird nicht aufgewickelt.	<ul> <li>Ist die Aufnahmespule richtig in die Halterung eingesetzt?</li> <li>Besteht ein Papierstau?</li> </ul>	
(5)	Der Druck ist fehlerhaft.	<ul> <li>Ist das Farbband richtig eingesetzt?</li> <li>Ist das Farbband verbraucht?</li> </ul>	

## **SONDERZUBEHÖR**

Für die ER-3100 sind die folgenden Sonderzubehöre erhältlich.

- 1. RAM-Speicherchip Modell ER-46PL-1 Ein Chip besitzt 673 PLUs; zwei Chips haben 987 PLUs.
- 2. Zusatz-Schublade Modell ER-37DW3 Es kann nur eine Zusatzschublade an die ER-3100 angeschlossen werden.
- 3. Zusätzliche Funktionsschloßmodelle ER-31MD1/MD2/MD3/MD4/MD5 Es sind 100 Ersatzschalter vorhanden (20 für jeden der 5 unterschiedlichen Typen).
- 4. RS-232C Interface Modell ER-31RS2
- 5. 1,5 m Kabel Modell ER-52CB
- 6. Signalpegelwandler Modell ER-67LC -
- 7. 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk Modell ER-01FD
- 8. Backup-Batterie Modell ER-30BT
- 9. Schubladeneinsatz Modell ER-38CC
- 10. Schubladeneinsatzabdeckung Modell ER-38CV1/CV2/CV3/CV4/CV5
- 11. Tropfwasserdichte Tastenabdeckung

Modell:	ER-3100
Außenabmessungen:	440 (Breite) x 507 (Tiefe) x 331 (Höhe) mm
Gewicht:	15.5 kg
Stromversorgung:	Netzstrom, Ortsspannung ± 10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	Bereitschaft 12W Im Betrieb 40W
Betriebstemperatur:	0 bis 40°C
Bestückung:	LSI (CPU), usw.
Eingebaute Batterie:	Aufladbare Ni-Cd-Batterie Speicherschutzdauer: ca. 1 Monat (mit vollaufgeladener Batterie bei Zimmertemperatur)
Anzeige:	Leuchtröhrenanzeige
Drucker: Drucksystem: Druckgeschwindigkeit: Druckkapazität: Andere Funktionen:	<ul> <li>2-Stationen serieller Matrixdrucker (7 x 7 Schrifttyp)</li> <li>Ca. 2 Zeilen pro Sekunde</li> <li>21 Stellen für Kassenbon und Journalstreifen</li> <li>1. Klischeedruck</li> <li>2. Bon-EIN-AUS-Schalter, Journal-Selektiv-Funktion</li> <li>3. Unabhängiger Papierstreifenvorschub für Bon und Journalstreifen</li> <li>4. Quittungsdruckfunktion</li> </ul>
Farbband: (Kassettentyp)	Farbe: Violett (einfarbig) Breite: 13 mm Länge: 10 m
Klischee:	Abmessungen der Druckoberfläche: 30 (Breite) x 20 (Höhe) mm
Papierrolle:	Breite: $45,5 \pm 0,5$ mm Max. Durchmesser: $83$ mm Gewicht: $52,3 - 64,0$ g/m² (holzfrei)
Geldschublade:	4 Fäche für Geldscheine und 8 Münzfächer





Zubehör:	Managerschlüssel	2
	Sub-Managerschlüssel	2
•	Kassiererschlüssel	2
	Schubladenschlüssel	2
£	Druckwerkabdeckungsschlüssel	2
	Farbbandkassette	1
	Standardklischee	1 (In der Maschine angebracht)
J.	Stempelfarbe	1 (5cm³)
	Papierrolle	2
	Spule	1
	Tastaturfolie für Standard-	•
	Tastaturanordnung	1 (an der Maschine angebracht)
	Leere Tastaturfolie	1
en e	Tastaturfolie für Programmierung	<b>1</b> 1
	Geldschein-Trennvorrrchtung	1
	Staubschutz	1 Stück
	Bedienungsanleitung	1 Exemplar

\* Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Gerätes dienen, unterliegen keiner weiteren Benachrichtigungspflicht seitens des Herstellers.



## SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN